owners manual

■ SIMPLICITY

performance
MODELS™

■ ENGLISH
■ SPANISH
■ FRENCH

*Queen (shown without mattress)

*Split Cal-King

LPAdjustableBases.com

Adjustable Bases by
leggett & platt®
finely crafted tranquility™

CONTENTS

Advisory 3

Acoustics 5

Fabric Cleaning Information 5

Installation 6

Remote Control Function 14

Remote Control Programming 15

Troubleshooting 20

Accessories 21

1-3-25 Warranty 22

Spanish translation begins on page 24.
La traducción en español inicia en la página 24.

French Canadian translation begins on page 46.
La traduction en Français débute à la page 46.

If adjustable base does not operate or if parts are missing, call:

800-888-3078

Do not contact retail store or dealer.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

⚠WARNING

FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE (NOT INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

ELECTRICAL RATING

Electrical components are rated for 110/120 voltage, 60Hz, 100 watt.

ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices (with the exception of the remote control and power down box battery compartments). The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of base parts must be performed by authorized personnel.

LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

PRODUCT RATINGS

The base lift motors are ***not*** designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motor operation does not exceed five (5) minutes over a forty-five (45) minute period, or approximately 11% duty cycle. ***Note: Massage equipped bases are not designed for continuous, extended massage operation. Massage systems are rated for a maximum of 2 hours of use within any 6 hour period.*** Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended maximum weight (including mattress) is 550 lb (249 kg) distributed evenly across the base. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. ***Note: Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.***

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. Avoid placing entire weight on head or foot section of the base, including when in the raised position. **DO NOT STAND ON BASE AT ANY TIME.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components.

CFR 1633 approved for use with most mattresses.

Assembled in USA.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

PACEMAKER WARNING

This product produces a vibrating sensation. It is possible that individuals with heart-assist pacemakers may experience a sensation similar to exercise. Consult physician for complete information.

HOSPITAL USE DISCLAIMER

This base is designed for in-home use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases.

SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

FCC COMPLIANCE

Components meet Class B digital device rating (Part 15, FCC rules) for residential use. Adjustable bases generate, use and may radiate radio frequency energy. Radio communication may be affected if not installed and operated as recommended in this manual. Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radio frequency = 310MHz.

LOCKING CASTER SAFETY FEATURE

Many adjustable bases are equipped with locking casters to prohibit the base from movement. For best results, place rubber caster cups under locking casters when the base is located on smooth or hard surface flooring—it is possible for locking caster equipped beds to slide without the use of rubber caster cups.

To activate locking casters, push down on the lock tab. To disengage the locking mechanism, push up on the lock tab (see illustration below).

LOCKING CASTER DETAIL

ACOUSTICS

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal.

During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

MASSAGE OPERATION

The massage feature will emit a minimal tone during operation. This is normal. When the massage level is increased, motor resonance will intensify accordingly.

LOCATION ENVIRONMENT

The level of sound experienced during operation is directly related to the location environment. For example, when a base is located on a hardwood floor with the massage feature in operation, a vibrating tone will be audible. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base.

It is possible to experience vibration or noise from the headboard brackets, headboards or footboards if mounting bolts are not firmly tightened.

FABRIC CLEANING INFORMATION

Spot clean only with water based shampoo or foam upholstery cleaner. Pretest a small, inconspicuous area before proceeding. Do not over wet. Do not use solvents to spot clean. Pile fabrics may require brushing with a non-metallic, stiff bristle brush to restore appearance. ***Hot water extraction or steam cleaning is not a recommended cleaning method.***

To prevent overall soiling, frequent vacuuming or light brushing with a non-metallic stiff bristle brush to remove dust and grime is recommended. When cleaning a spill, blot immediately to remove spilled material. Clean spots or stains from the outside to the middle of the affected area to prevent circling. Use a professional furniture cleaning service when an overall soiled condition is apparent.

INSTALLATION

For installation and setup, complete the following procedures, in the order indicated below and on the following pages:

STEP 1

Before discarding any packing materials, check the adjustable base shipping carton and verify the following items are included:

- (1) Mattress Retainer
- (4) Bed Legs
- (4) Locking Leg Casters
- (1) Remote Control
- (1) Owners Manual
- (1) Warranty Activation Card
- (1) Quick Setup Guide

OWNERS MANUAL

WARRANTY ACTIVATION CARD

QUICK SETUP GUIDE

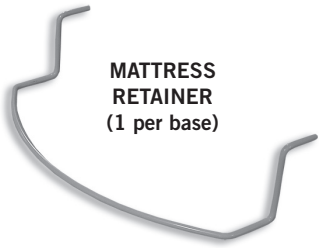

MATTRESS RETAINER (1 per base)

REMOTE CONTROL

LOCKING LEG CASTER (4 pieces)

LEG (4 pieces)

INSTALLATION

STEP 2
Remove the hardware box. Cut the zip-tie and remove the mattress retainer.

STEP 3
Install (4) legs into the base frame. Simply screw each leg into a tapped hole at the corner of the base frame (**FIGURE 1**). Insert casters into the bottom of each bed leg.

⚠WARNING

AT LEAST TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR HANDLING AND MOVING ADJUSTABLE BASE.

FIGURE 1

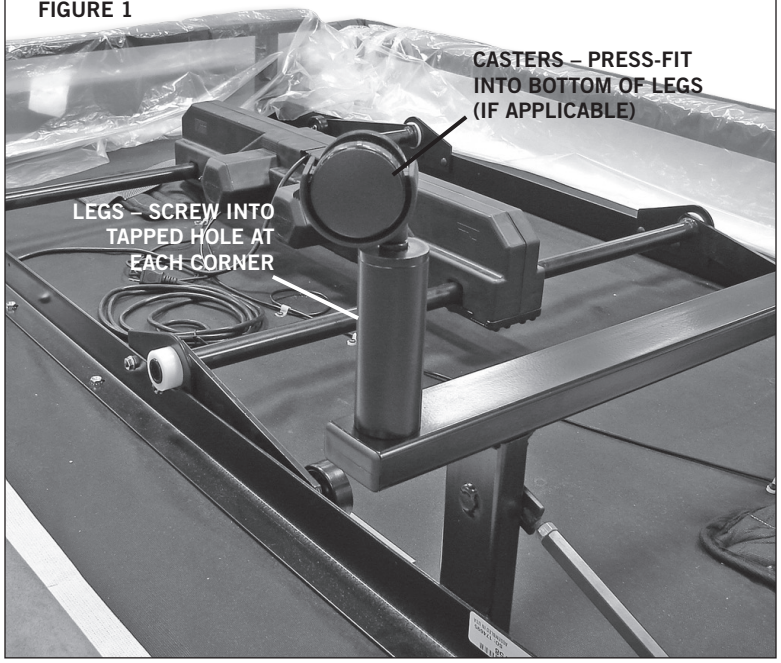

⚠CAUTION

DO NOT ATTEMPT TO SCREW LEGS INTO ANY OTHER INSERTS. THIS WILL DAMAGE PRODUCT.

STEP 4
Carefully lift the adjustable base from the shipping carton, keeping the unit top-side-down. Remove and extend out power cord from base.

⚠WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.

STEP 5
Remove the plastic packaging from the base frame. Carefully rotate the adjustable base over to position the base so it is resting on its legs.

INSTALLATION

STEP 6
Plug electrical power cord into a working, grounded electrical outlet.
Note: An electrical surge protection device is recommended (not included).

STEP 7
Install batteries in remote control (4-AAA, included) (**FIGURE 2**). Briefly activate all functions of the base with the remote control to verify all features are in working order. If base does not operate, refer to the *Troubleshooting* section of this manual.

FIGURE 2

STEP 8
Return base to the level position.

INSTALLATION

STEP 9

Install mattress retainer at the foot end of the adjustable base as follows:

a. Locate grommeted holes at foot end of base.

b. Place mattress retainer ends into grommeted holes in top surface of adjustable base (**FIGURE 3**). Press down until horizontal retainer section is flush against base.

FIGURE 3

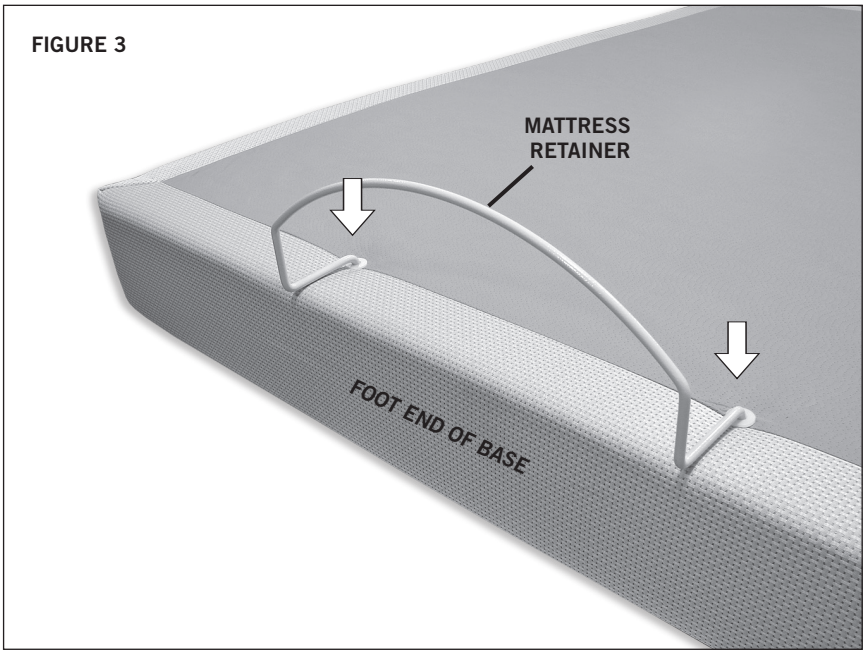

NOTE: If base is to be set up without a headboard, install mattress to complete basic installation. If headboard is to be installed, proceed to Headboard Bracket Installation. (Headboard Bracket sold as accessory.)

INSTALLATION

HEADBOARD BRACKET INSTALLATION (optional accessory)
Install headboard brackets to the base frame. When attaching (2) twin size units to a king size headboard an optional swing hinge kit (see accessory section) may be used to connect the twin units.

⚠WARNING

IN ORDER TO AVOID A PERSON OR PET BEING CAUGHT IN THE SPACE REFERENCED BELOW WHILE THE BED IS IN MOTION, THE BOTTOM OF THE HEADBOARD CROSS MEMBER MUST BE POSITIONED SO THAT THERE IS NO MORE THAN 3 INCHES (76.2MM) BETWEEN THE HEADBOARD AND THE TOP OF THE MATTRESS (FIGURE 4). *DO NOT EXCEED 3 INCHES (76.2MM).* FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH.

NOTE

FAILURE TO FOLLOW HEADBOARD BRACKET INSTALLATION INSTRUCTIONS MAY CAUSE HEADBOARD BRACKET INTERFERENCE WITH BASE FOAM DURING BASE OPERATION. BASE FOAM OR BASE COVER DAMAGE COULD RESULT.

FIGURE 4

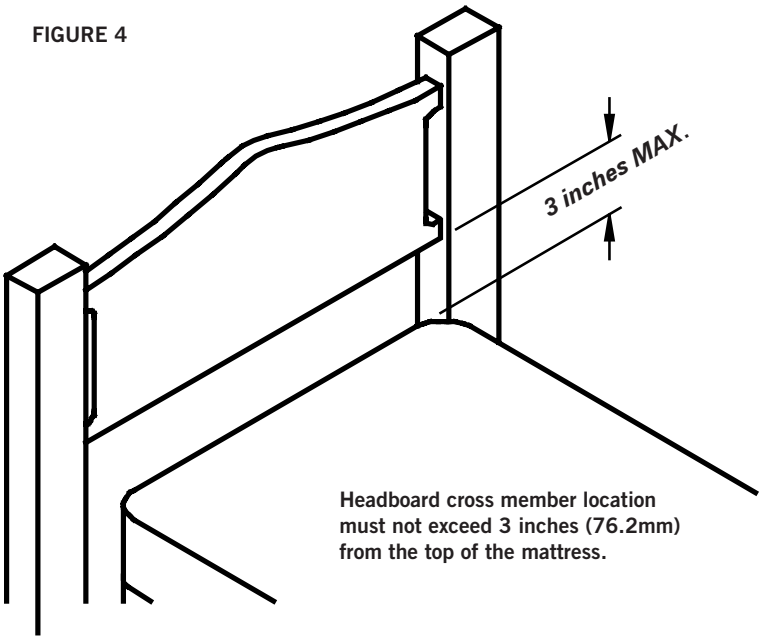

Headboard cross member location must not exceed 3 inches (76.2mm) from the top of the mattress.

INSTALLATION

STEP 10

Install headboard brackets to the base frame as follows:

a. Raise the head section of the base (with remote control) to gain access to the base frame.

b. Locate channel connector kit (**FIGURE 5**). On one side of base frame, locate (2) holes for channel connector mounting (**FIGURE 6**).

c. Position channel connector so that the flat side is flush against base frame. Attach channel connector to base frame using (2) 1½ inch long hex head bolts/nuts (**FIGURE 6**). Tighten bolts. ***Note: For units with 74" base length, use inner mounting holes. For units with 80" base length, use outer mounting holes (FIGURES 5 and 6).***

FIGURE 5

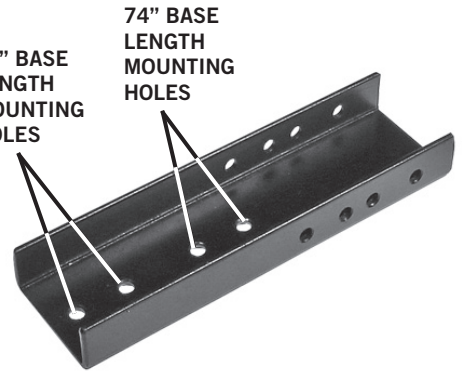

FIGURE 6

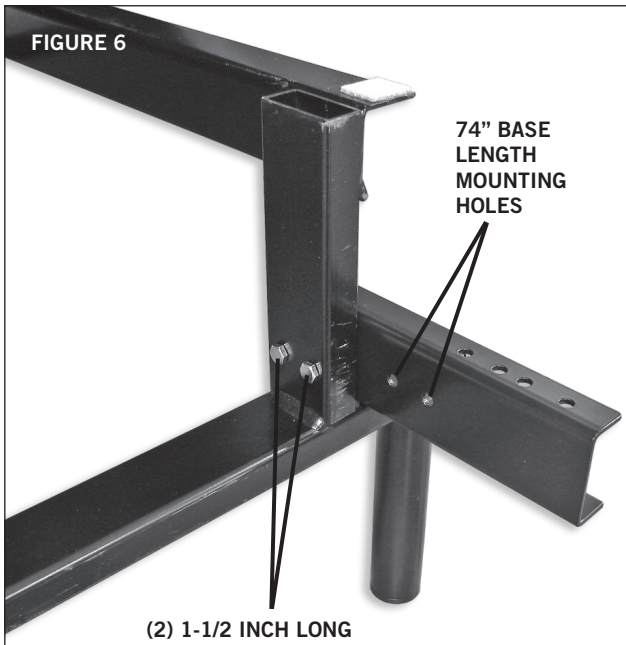

INSTALLATION

d. Using (2) 3 inch long carriage bolts/nuts, attach (1) headboard bracket channel to (1) channel connector (**FIGURE 7**). Hand tighten bolts/nuts (loosely) to allow adjustment of the headboard bracket channels.

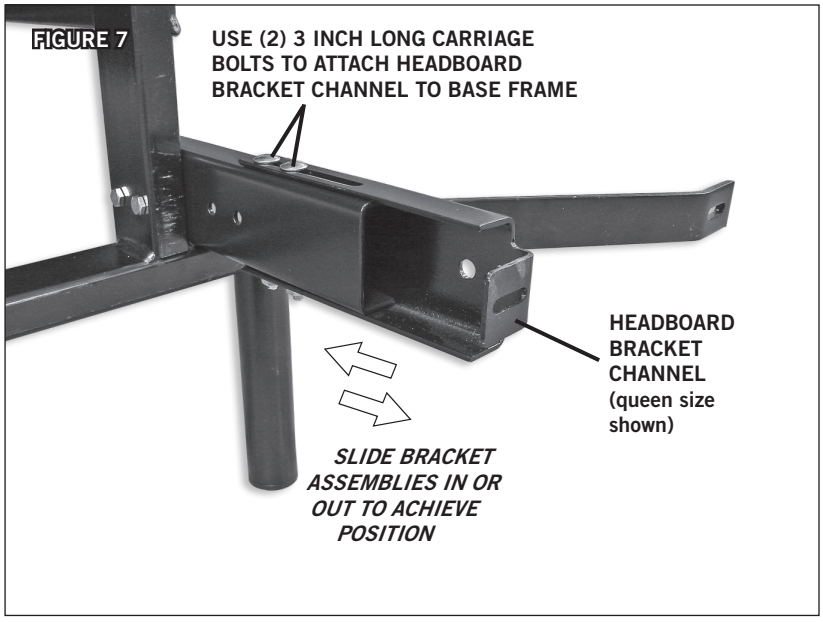
FIGURE 7
USE (2) 3 INCH LONG CARRIAGE BOLTS TO ATTACH HEADBOARD BRACKET CHANNEL TO BASE FRAME
HEADBOARD BRACKET CHANNEL (queen size shown)
SLIDE BRACKET ASSEMBLIES IN OR OUT TO ACHIEVE POSITION

e. Attach (1) headboard bracket flange to one of the bracket channels with (2) 1 inch long hex head bolts/nuts (**FIGURE 8**). Tighten bolts.

f. Repeat procedure to attach the other headboard bracket.

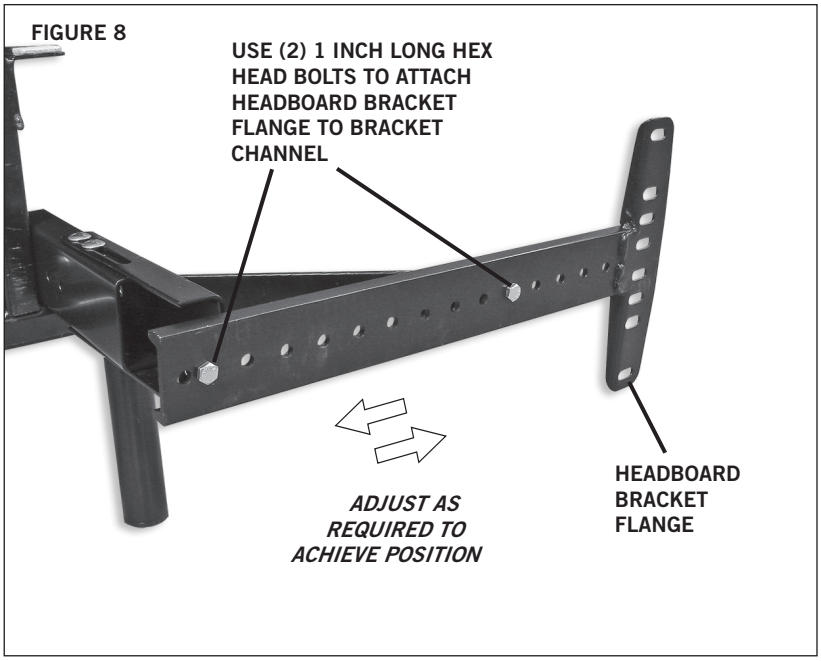
FIGURE 8
USE (2) 1 INCH LONG HEX HEAD BOLTS TO ATTACH HEADBOARD BRACKET FLANGE TO BRACKET CHANNEL
HEADBOARD BRACKET FLANGE
ADJUST AS REQUIRED TO ACHIEVE POSITION

g. When installing a headboard, footboard, or four-piece surround (case good), allow for 1.5 inches (38.1mm) to 2 inches (50.8mm) of clearance at the head and foot of the bed and a minimum of ½ inch to ¾ inch on the sides.

h. Firmly tighten the 3 inch carriage bolts of both headboard bracket channels.

i. Measure the distance (center-to-center) between the mounting holes in the headboard.

j. Measure the center-to-center distance between the mounting slots of the headboard bracket flanges.

k. If bracket flange adjustment is required to accept the headboard, remove the 1 inch headboard bracket flange bolts and move flanges side-to-side for the adjustment. Reinstall bolts and tighten.

l. Install headboard.

STEP 11
Install mattress on adjustable base.

Typical Simplicity adjustable base installation is now complete.

REMOTE CONTROL FUNCTION

TRANSMISSION INDICATOR LIGHT
Verifies a button is being pressed and data is being sent to the base.

FOOT UP/DOWN BUTTONS
Press and hold to raise or lower the foot section.

WAVE LOW BUTTON
Press and hold—after the wave has been activated—to decrease wave speed. To turn wave off, press and hold until wave stops.

FOOT MASSAGE BUTTONS
To activate the foot massage, press and release the *increase button*. Adjust massage intensity by pressing and holding the *increase* or *decrease button*. To turn off, press and hold the *decrease button* until the massage turns off.

TV POSITION BUTTON
Press to adjust the base to the preprogrammed TV viewing position to maximize comfort and entertainment. This position is reprogrammable using the *memory button*. To reprogram, adjust base to desired position and/or massage/wave function, press the *memory button*, then press the *tv position button* to save the setting.

FLAT BUTTON
Press to adjust the base to the level position.

CUSTOM BUTTON
The custom button is preprogrammed to the level position. To reprogram to a custom position, adjust base to desired position and/or massage/wave function, press the *memory button*, then press the *custom button* to save the setting.

HEAD UP/DOWN BUTTONS
Press and hold to raise or lower the head section.

WAVE HIGH BUTTON
After the head and/or foot massager/s have been activated and the desired intensity has been achieved, press to turn the wave on. Press and hold to increase wave speed.

HEAD MASSAGE BUTTONS
To activate the head massage, press and release the *increase button*. Adjust massage intensity by pressing and holding the *increase* or *decrease button*. To turn off, press and hold the *decrease button* until the massage turns off.

ZERO GRAVITY BUTTON
Press to adjust the base to the preprogrammed reclined position for optimum weight distribution allowing total comfort and relaxation. This position is reprogrammable using the *memory button*. To reprogram, adjust base to desired position and/or massage/wave function, press the *memory button*, then press the *zero gravity button* to save the setting.

MEMORY BUTTON
See TV position button, zero gravity button, or the custom button for memory button use.

NOTE

REMOTE CONTROL REQUIRES FOUR (4) AAA SIZE BATTERIES. TO CONSERVE BATTERY LIFE, THE TRANSMITTER TURNS OFF ALL FUNCTIONS WHEN ANY BUTTON IS PRESSED FOR MORE THAN 50 SECONDS.

REMOTE CONTROL PROGRAMMING (1 remote control - 1 base)

STEP 1
Unplug the adjustable base electrical power cord. Wait 30 seconds, then plug the cord back into the power source.

STEP 2
On the remote control, simultaneously press and hold the *foot up* and *tv position buttons* (**FIGURE 9**). **The transmission indicator light will *flash slowly* and then *flash rapidly* to indicate programming mode.** Continue to hold for 5 seconds and then release the buttons.

One remote control is now programmed to operate one base.

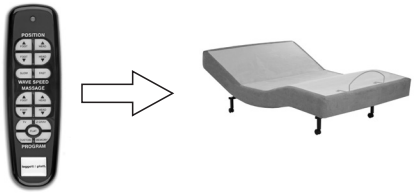

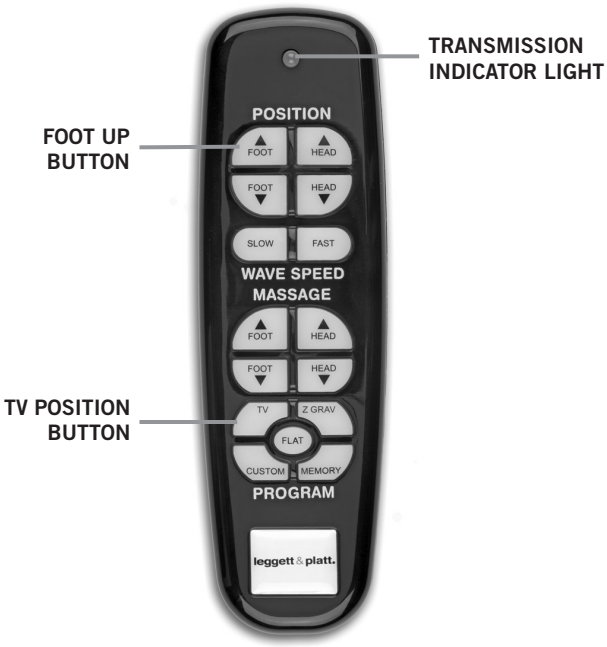

FIGURE 9

REMOTE CONTROL PROGRAMMING (2 remote controls - 1 base)

STEP 1
Unplug the adjustable base electrical power cord. Wait 30 seconds, then plug the cord back into the power source.

STEP 2
On remote control 1, simultaneously press and hold the *foot up* and *tv position buttons* (**FIGURE 9**). **The transmission indicator light will *flash slowly* and then *flash rapidly* to indicate programming mode.** Continue to hold for 5 seconds and then release the buttons.

STEP 3
Repeat Step 1 and Step 2 with remote control 2.

Two remote controls are now programmed to operate one base.

NOTE

OPERATE ONLY ONE (1) REMOTE CONTROL AT A TIME. OPERATING TWO (2) REMOTE CONTROLS AT THE SAME TIME WILL MOMENTARILY BLOCK BOTH RF SIGNALS AND PREVENT BOTH CONTROLS FROM FUNCTIONING.

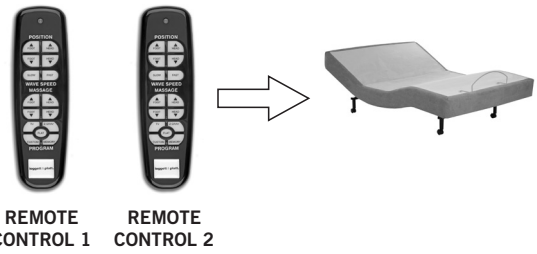

REMOTE CONTROL 1 REMOTE CONTROL 2

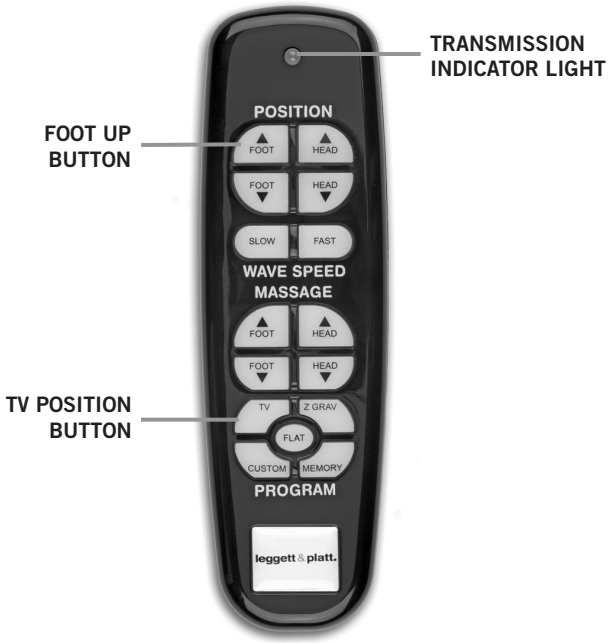

FIGURE 9

REMOTE CONTROL PROGRAMMING (1 remote control - 2 bases)

STEP 1
Unplug both adjustable bases from the electrical power source. Wait 30 seconds, then plug the cord for base 1 back into the power source.

STEP 2
On the remote control, simultaneously press and hold the *foot up* and *tv position buttons* (**FIGURE 9**). **The transmission indicator light will *flash slowly* and then *flash rapidly* to indicate programming mode.** Continue to hold for 5 seconds and then release the buttons.

STEP 3
Repeat Step 1 and Step 2 with base 2.

One remote control is now programmed to operate two bases.

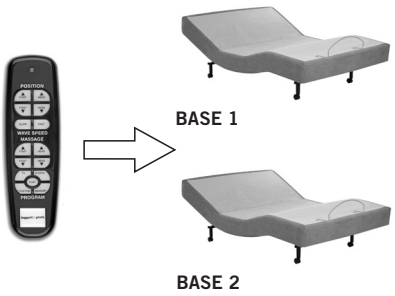

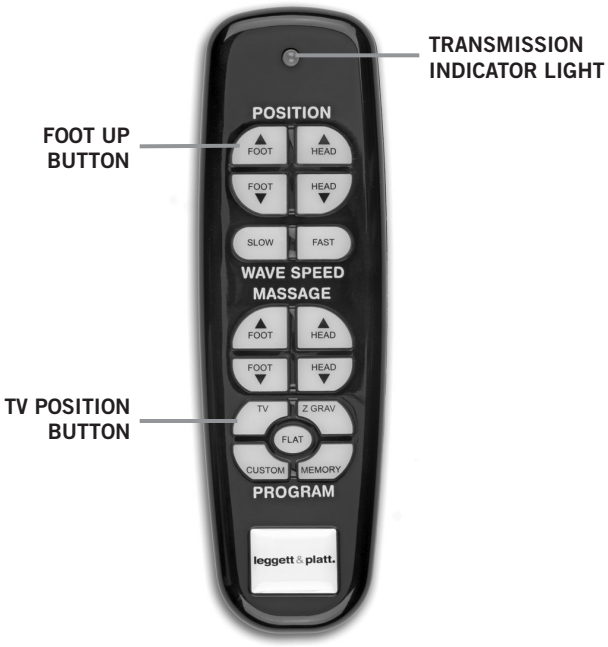

FIGURE 9

REMOTE CONTROL PROGRAMMING (2 remote controls - 2 bases)

STEP 1 (BASE 1)
Unplug the adjustable base electrical power cord. Wait 30 seconds, then plug the cord back into the power source.

STEP 2
On remote control 1, simultaneously press and hold the *foot up* and *tv position buttons* (**FIGURE 9**). **The transmission indicator light will *flash slowly* and then *flash rapidly* to indicate programming mode.** Continue to hold for 5 seconds and then release the buttons.

STEP 3
Repeat Step 1 and Step 2 with remote control 2.

STEP 4 (BASE 2)
Unplug the adjustable base electrical power cord. Wait 30 seconds, then plug the cord back into the power source.

STEP 5
On remote control 1, simultaneously press and hold the *foot up* and *tv position buttons* (**FIGURE 9**). **The transmission indicator light will *flash slowly* and then *flash rapidly* to indicate programming mode.** Continue to hold for 5 seconds and then release the buttons.

STEP 6
Repeat Step 4 and Step 5 with remote control 2.

Two remote controls are now programmed to operate two bases.

NOTE

OPERATE ONLY ONE (1) REMOTE CONTROL AT A TIME. OPERATING TWO (2) REMOTE CONTROLS AT THE SAME TIME WILL MOMENTARILY BLOCK BOTH RF SIGNALS AND PREVENT BOTH CONTROLS FROM FUNCTIONING.

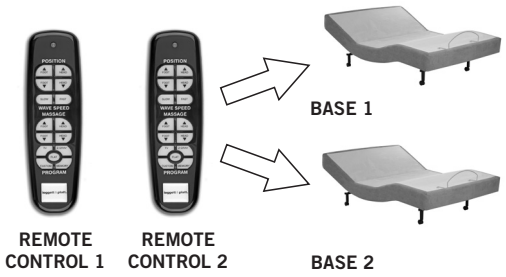

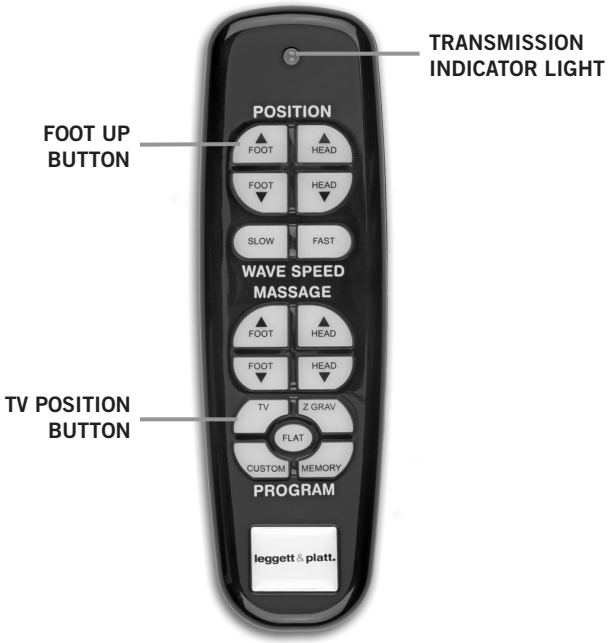

FIGURE 9

REMOTE CONTROL PROGRAMMING (separating 2 bases)

STEP 1 (BASE 1)
Unplug the adjustable base electrical power cord. Wait 30 seconds, then plug the cord back into the power source.

STEP 2
On remote control 1, simultaneously press and hold the *foot up* and *tv position buttons* (**FIGURE 9**). **The transmission indicator light will *flash slowly* and then *flash rapidly* to indicate programming mode.** Continue to hold for 5 seconds and then release the buttons.

STEP 3
Repeat Step 1 and Step 2 with remote control 1.
Note: Wait 90 seconds before proceeding to Step 4.

STEP 4 (BASE 2)
Unplug the adjustable base electrical power cord. Wait 30 seconds, then plug the cord back into the power source.

STEP 5
On remote control 2, simultaneously press and hold the *foot up* and *tv position buttons* (**FIGURE 9**). **The transmission indicator light will *flash slowly* and then *flash rapidly* to indicate programming mode.** Continue to hold for 5 seconds and then release the buttons.

STEP 6
Repeat Step 4 and Step 5 with remote control 2.

Independent remote control operation is now restored (remote control 1 operating base 1; remote control 2 operating base 2).

NOTE

OPERATE ONLY ONE (1) REMOTE CONTROL AT A TIME. OPERATING TWO (2) REMOTE CONTROLS AT THE SAME TIME WILL MOMENTARILY BLOCK BOTH RF SIGNALS AND PREVENT BOTH CONTROLS FROM FUNCTIONING.

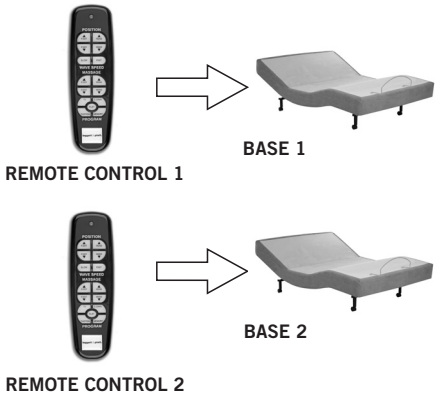

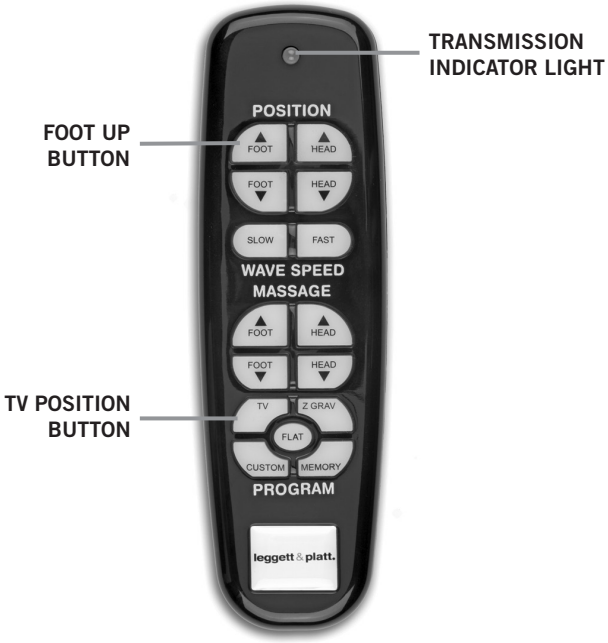

FIGURE 9

TROUBLESHOOTING

If the adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below:

SYMPTOM	SOLUTION
Remote control illuminates and appears to be operable, but will not activate base.	• Verify power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. ***A grounded, electrical surge protection device is recommended.*** Test outlet by plugging in another working appliance.
No features of the base will activate.	• Program the remote control (see *Remote Control Programming* section of this manual for programming procedures). • Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components. • Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify. • Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.
Remote control will not illuminate.	• Replace batteries in the remote control.
Head or foot section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position.	• Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction. • Head section may be too close to the wall. • Headboard may be too close the edge of the mattress. Verify a 1.5" (38.1mm) to 2" (50.8mm) distance between headboard brackets and mattress. Adjust if required.
Excessive massage motor noise.	• Verify headboard brackets were removed during installation. Remove headboard brackets if still attached to the underneath side of base. • If base is located on hard surface flooring, place carpet pieces or rubber caster cups under each leg or caster of the base. (See accessory sheet for rubber caster cup order information.) • Elevate the head or foot section a short distance (with the remote control) to realign the lift/lower mechanisms with the bed support platform. • Verify that the base is not positioned against a wall, nightstand, or other object that may cause vibration or noise. • If base is installed over a bed frame, verify massage motors are not causing bed frame (or bed frame components) to vibrate. • Verify that headboard attachment hardware is tightened firmly (if used).

ACCESSORIES

OPTIONAL EQUIPMENT

Contact customer service toll free (800-888-3078) to order the accessories indicated in the chart below.

ACCESSORY DESCRIPTION	CODE	IMAGE
Head Board Brackets-TXL	4B6117	
Head Board Brackets-FXL/Q	4B6118	
Push-in Locking Casters (set of 4)	4B1806	
Bed Link Kit (connects two bases together)	4B7410	
Rubber Caster Cups (set of 4)	4B1034	
4” Legs (set of 4)	4B1833	
5” Legs (set fo 4)	4B2100	
7” Legs (set of 4)	4B2101	

1 YEAR, 3 YEAR AND 25 YEAR LIMITED WARRANTY

In this warranty: "**Adjustable base**" means the adjustable bed foundation sold by L&P to the dealer. The "adjustable base" does not include the mattress. "**L&P**" means Leggett & Platt, Incorporated. "**Purchaser**" and "**You**" both mean the consumer who is the original purchaser of this adjustable base made by L&P. This warranty is not transferrable. "**Warranty Commencement Date**" means either (i) the date You purchased a new and unused L&P adjustable base or (ii) the date of manufacture of this adjustable base if You purchased an L&P adjustable base that has been used as floor or display model. L&P warrants this adjustable base to You on the terms and over the reducing periods of time set out below. All warranty claims require notice from You to be given to L&P in the manner set out below, and to be received by L&P inside the applicable warranty time period.

1ST YEAR FULL WARRANTY
For the first year from the Warranty Commencement Date, your adjustable base is warranted against non-excluded defects in L&P's workmanship or materials. During the first year from the Warranty Commencement Date, L&P will repair or replace (at no cost to You) any defective adjustable base part, and L&P will pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any parts found to be defective.

2ND & 3RD YEAR LIMITED WARRANTY
During the second and third year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace any adjustable base part found to be defective and not excluded by this warranty. You are responsible to pay all service and transportation costs related to the costs of receiving and installation of the new part.

4TH YEAR TO END OF 25TH YEAR LIMITED WARRANTY
Starting in the fourth year from the Warranty Commencement Date and through to the end of the 25th year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace steel and mechanical base parts found to be defective and not excluded by this warranty. **This warranty does not cover any electronics, electrical components, drive motors or massage motors.** You are responsible to pay all service and transportation costs related to receiving and installation of the new part and a portion of the cost of the replacement steel and mechanical part, based on the number of months that the base has been owned by you since the fourth anniversary of the Warranty Commencement Date. By the end of the 25th year, no portion of the replacement cost is covered by L&P. You will be required to pay 1/22nd of the then current replacement cost of the part multiplied by the number of years past the third year from the Warranty Commencement Date. This portion is calculated using the following formula: Cost of the part divided by 22 [being the number of years in years 4 to 25 inclusive], multiplied by the number of years you have owned the base since the end of the first 3 years. For example, if you make a claim for a part eligible for this warranty in the 5th year since the Warranty Commencement Date, you would be responsible for paying: $100 part cost divided by 22, multiplied by 2 = $9.09.

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS
This warranty requires notice to be given to L&P of any claim for repairs or replacement parts.

EXCLUSIONS:
This warranty does not apply; (a) to any damage caused by You; (b) if there has been any repair or replacement of adjustable base parts by an unauthorized person; (c) if the adjustable base has been mishandled (whether in transit or by other means), subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise operated in any manner inconsistent with the operation and maintenance procedures outlined in the Owner's Manual and this warranty; (d) to damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers (contact the dealer for warranty information on these items); (e) if there has been any modification of the adjustable base **without prior written consent by L&P**; or (f) to costs for unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely for the purpose of educating You about the adjustable base or finding a satisfactory power connection.

This warranty will be void if either the recommended weight restriction is not followed (refer to the advisory section of the Owner's Manual) or if You sell or give or transfer the base to another person.

Any repairs to or replacement to Your adjustable base or its components under the terms of this limited warranty does not extend the applicable warranty from the Warranty Commencement Date. This time limitation may not apply in some jurisdictions, including the Province of Quebec.

The decision to repair or to replace defective parts under this warranty shall be made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Continued on next page...

1 YEAR, 3 YEAR AND 25 YEAR LIMITED WARRANTY

Repair or replacement shall be the sole remedy of the Purchaser. There shall be no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses. L&P and its service technicians will not be responsible for moving furniture or any other items not attached to the adjustable base in order to perform service on the adjustable base.

It is the sole responsibility of You to provide adequate space and accessibility to the adjustable base. In the event that the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to You and the service will have to be rescheduled.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed by L&P and excluded from this agreement.

Some American States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to You.

This warranty gives You specific legal rights, and You may also have other rights, which may vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty is valid in all 50 American States, the District of Columbia, Puerto Rico, and all 10 Provinces and 3 Territories of Canada.

For customer service under this limited warranty, give notice to L&P by mail, phone, email or online to the addresses set out below:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

toll free phone: 1.800.888.3078
online: lpadjustablebases.com
email: accustomerservice@leggett.com

PLEASE DO NOT CONTACT YOUR RETAIL DEALER OR ANY OTHER SERVICE PERSONNEL

CONTENIDOS

Recomendaciones 25

Acústica 27

Información sobre sa limpieza de tapicería 27

Instalación 28

Funcionamiento del control remoto 36

Programación del control remoto 37

Resolución de problemas 42

Accessories 43

Garantía 1-3-25 44

Si la base ajustable no funciona o si hay partes faltantes, llame al:
800-888-3078
Por favor no contacte al distribuidor.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

⚠ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO). NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Los componentes eléctricos están previstos para un voltaje de 110/120, 60Hz, 100 watt.

CONEXIÓN A TIERRA
Este producto está equipado con un cable eléctrico conectado a tierra o polarizado. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA
No abra ninguna caja de control, motores o dispositivos de control remoto (a excepción de los compartimentos de los controles remotos y de las baterías para interrupción eléctrica). La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes. La garantía perderá validez si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de alguna de las partes de la base ajustable deberá efectuarse por personal autorizado.

LUBRICACIÓN
El diseño de este producto permite prescindir de mantenimiento. Los motores de elevación están lubricados y sellados en forma permanente, por lo que no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante en los tornillos principales del motor de elevación o en las tuercas de nylon, o la base podría descender inadvertidamente desde la posición de elevación.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO
Los motores de elevación de la base ***no*** están diseñados para el uso continuo. Para mayor seguridad y máxima vida útil, no se deberán operar los motores de elevación por más de cinco (5) minutos en un período de cuarenta y cinco (45) minutos, o aproximadamente el 11% del ciclo de trabajo. ***Nota: La función de masajes en las bases equipadas con esta opción no podrá utilizarse en forma continua o por períodos prolongados. Los sistemas de masajes han sido diseñados para un máximo de 2 horas de uso en un período de 6 horas.*** Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

El peso máximo recomendado (incluyendo el colchón) es de 550 libras (249 kg) distribuidos de modo uniforme por toda la base. Este producto no está diseñado para soportar o elevar estos pesos sólo en las secciones de la cabecera o pie. ***Nota: Exceder las restricciones de los pesos recomendados podría dañar su base e invalidar la garantía.***

Para un mejor rendimiento, se debe entrar y salir de la cama ajustable mientras la misma está en posición plana (horizontal). Evite colocar todo el peso en las secciones de la cabeza o los pies de la base, incluso cuando esté en la posición elevada. **NO SE PARE EN LA BASE EN NINGÚN MOMENTO.**

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories).

CFR 1633 aprobado para el uso con la mayoría de los colchones.

Ensamblado en los Estados Unidos.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA CON NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Después de desembalar la base, deseche inmediatamente el material de embalaje, ya que puede producir asfixia a niños pequeños y mascotas. Para evitar lesiones, los niños o mascotas no deberán jugar bajo o sobre la base. No deben, asimismo, operar esta base sin la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA POR MARCAPASOS
Este producto genera una sensación de vibración. Es posible que los individuos con marcaPASOs experimenten una sensación similar a cuando realizan ejercicio. Consulte al médico para obtener más información.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS
Esta base ha sido diseñada sólo para uso doméstico.
No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No utilice esta base con equipos para terapias de oxígeno, ni la ubique cerca de gases explosivos.

REQUISITOS DEL SERVICIO
Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles o retirar cabeceras, pieceras o cualquier otro elemento para realizar el mantenimiento de su base. En caso de que el técnico no pueda brindar el servicio debido a inaccesibilidad, el comprador deberá pagar y reprogramar la visita.

CONFORMIDAD CON LA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)
Se encuentran en la categoría de dispositivos digitales Clase B (Parte 15, reglas de la FCC) para uso residencial. Las bases ajustables generan, utilizan y pueden irradiar energía de radiofrecuencia. La comunicación radial puede verse afectada si su instalación y operación no corresponden con las recomendaciones de este manual. Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Frecuencia de Radio = 310MHz.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD CON RUEDAS CON SEGURO
Muchas bases ajustables están equipadas con ruedas que cuentan con un seguro para evitar que la base se mueva. Para obtener mejores resultados, coloque las bases de goma bajo las ruedas con seguro cuando la base esté colocada en una superficie con piso liso o duro: es posible que las camas equipadas con ruedas con seguro se resbalen si no se usan las bases de goma.

Para activar las ruedas con seguro, empuje hacia abajo la palanca de bloqueo. Para desactivar el mecanismo de bloqueo, empuje hacia abajo la palanca de bloqueo (vea la ilustración a continuación).

RUEDA CON SEGURO DETALLE

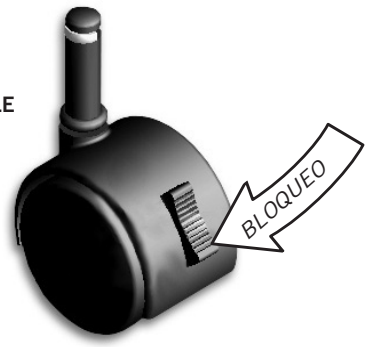

ACÚSTICA

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal.

Durante el funcionamiento, las ruedas del brazo de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Esto produce una leve tensión en los componentes en movimiento, y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si ocurrieran vibración o ruido excesivos, revierta el movimiento (ascendente o descendente) de la base con el control manual. Esto debería realinear los mecanismos de activación de la base para que quede en la posición de funcionamiento adecuada.

OPERACIÓN DE MASAJES
La función de masajes emitirá un sonido mínimo durante la operación. Este sonido es normal. Al incrementar el nivel de los masajes, la resonancia del motor se intensificará en consecuencia.

ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO
El nivel de sonido durante el funcionamiento de la cama se relaciona directamente con el entorno en el que se encuentra ubicada. Por ejemplo, si la base se encuentra sobre un piso de madera dura con la función de masajes activada, se escuchará un sonido de vibración. Para reducirlo al mínimo, coloque un trozo de alfombra, o sujetadores de goma opcionales, debajo de cada pata o rueda de la base.

Es posible experimentar vibración o ruido proveniente de los soportes de la cabecera, de las cabeceras o pies de cama (si se usan) si los tornillos de montaje no están firmemente apretados.

INFORMACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA DE TAPICERÍA

Limpie las manchas usando únicamente shampoo a base de agua o limpiador en espuma para tapicería. Haga una prueba en un área pequeña y que no llame la atención antes de proseguir. No humedezca demasiado. No use solventes para limpiar las manchas. Puede ser necesario cepillar las telas afelpadas con un cepillo de cerdas rígidas no metálicas para recuperar su apariencia***. La extracción con agua caliente o la limpieza con vapor no son métodos de limpieza recomendados.***

Para evitar la suciedad en general, se recomienda aspirar con frecuencia o cepillar ligeramente con un cepillo de cerdas rígidas no metálicas para eliminar el polvo y la mugre. Al limpiar un derrame, absórbalo de inmediato con papel secante para eliminar el material derramado. Limpie las manchas desde la parte externa hacia la parte del medio del área afectada para evitar que se impregnen. Utilice un servicio profesional de limpieza de muebles cuando sea aparente una condición de suciedad generalizada.

INSTALACIÓN

Para la instalación y configuración, complete los siguientes procedimientos en el orden que se indica a continuación y en las páginas siguientes:

PASO 1

Antes de desechar cualquier material de empaque, abra la caja de la base ajustable y verifique que incluya los siguientes artículos:

- (1) Sujetador de Colchón
- (4) Patas para Cama
- (4) Ruedas para pata con seguro
- (1) Control Remoto
- (1) Manual del Propietario
- (1) Tarjeta de Activación de la Garantía
- (1) Guía Rápida de Configuración

MANUAL DEL PROPIETARIO

TARJETA DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

SUJETADOR DE COLCHÓN
(1 por base)

CONTROL REMOTO

RUEDA PARA PATA CON SEGURO
(4 piezas)

PATA
(4 piezas)

INSTALACIÓN

PASO 2
Retire la caja con las piezas. Corte la brida y quite el retenedor de colchón.

PASO 3
Monte 4 patas en el marco de la base. Simplemente atornille cada pata en un orificio con rosca en cada esquina del marco de la base (**FIGURA 1**). Inserte las ruedas abajo de cada pata de la cama.

⚠ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE POR LO MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE DE LA AJUSTABLE.

⚠PRECAUCIÓN

NO TRATE DE ATORNILLAR LAS PATAS EN NINGUNA OTRA PERFORACIÓN. ESTO DAÑARÁ EL PRODUCTO.

FIGURA 1

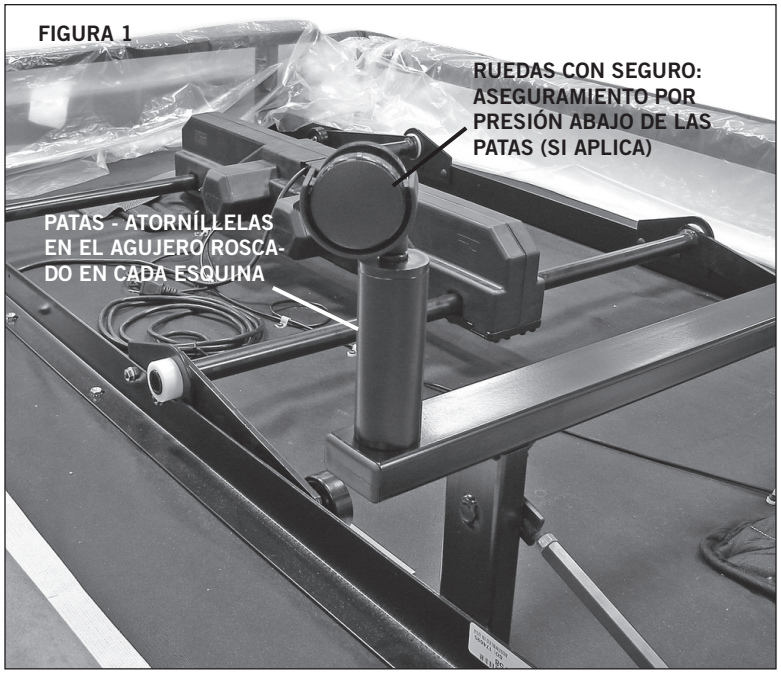
RUEDAS CON SEGURO: ASEGURAMIENTO POR PRESIÓN ABAJO DE LAS PATAS (SI APLICA)
PATAS - ATORNÍLLELAS EN EL AGUJERO ROSCADO EN CADA ESQUINA

PASO 4
Levante cuidadosamente el marco de la base de la ajustable para sacarlo de la caja de envío, manteniendo la unidad con la parte superior orientada hacia abajo. Retire el embalaje de protección del cable de alimentación y extiéndalo.

⚠ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

PASO 5
Retire el empaque de plástico del marco de la base de la ajustable. Gire con cuidado la base ajustable hasta colocarla con la superficie hacia arriba.

INSTALACIÓN

PASO 6
Enchufe el cable de alimentación eléctrica a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra. ***Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica (no incluido).***

PASO 7
Instale las baterías en el control remoto (se incluyen 4 baterías AAA) (**FIGURA 2**). Brevemente active todas las funciones de la base con el control remoto para verificar que todas las características están funcionando. Si la base no funciona, consulte la sección *Resolución* de problemas de este manual.

FIGURA 2

PASO 8
Coloque nuevamente la base en posición horizontal.

INSTALACIÓN

PASO 9

Instale el sujetador de colchón en el extremo del pie de la base ajustable de la siguiente manera:

a. Ubique los orificios con sello en el pie de la base.

b. Coloque los extremos del sujetador de colchón en los orificios con sello de la superficie de la base ajustable (**FIGURA 3**). Presiónelo hacia abajo hasta que la sección horizontal del sujetador se alinee con la base.

FIGURA 3

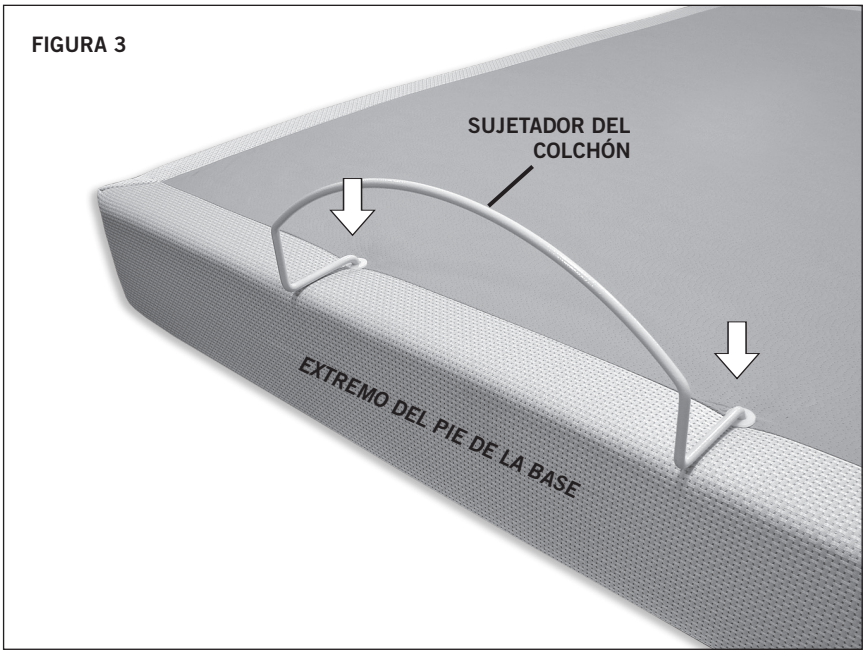

NOTA: Si la base se instalará sin una cabecera, instale el colchón para completar la instalación básica. Si instalará la cabecera, continúe con la instalación de soportes de la cabecera. (El soporte de cabecera se vende como un accesorio.)

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CABECERA (accesorio opcional)
Instale los soportes de la cabecera al marco de la base. Cuando una (2) unidades de tamaño gemelas a una cabecera de tamaño King, debe utilizar un kit de bisagras opcional (ver la sección de accesorios) para conectar las unidades gemelas.

⚠ADVERTENCIA

PARA PODER EVITAR QUE UNA PERSONA O MASCOTA QUEDE ATRAPADA EN EL ESPACIO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN MIENTRAS LA BASE ESTÁ EN MOVIMIENTO, LA PARTE INFERIOR DEL TRAVESAÑO DE LA CABECERA DEBE COLOCARSE DE MANERA QUE NO HAYA MAS DE 3 PULGADAS (76.2 MM) DE ESPACIO ENTRE LA CABECERA Y LA PARTE SUPERIOR DEL COLCHÓN (FIGURA 4). NO EXCEDA 3 PULGADAS (76.2). SI NO SIGUE ESTA INSTRUCCIÓN PODRÍA OCURRIR UNA LESIÓN PERSONAL GRAVE O LA MUERTE.

NOTA

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CABECERA PODRÍA INTERFERIR CON LA BASE DE ESPUMA AL OPERAR LA CAMA Y ASÍ DAÑAR LA CUBIERTA DE LA ESPUMA.

FIGURA 4

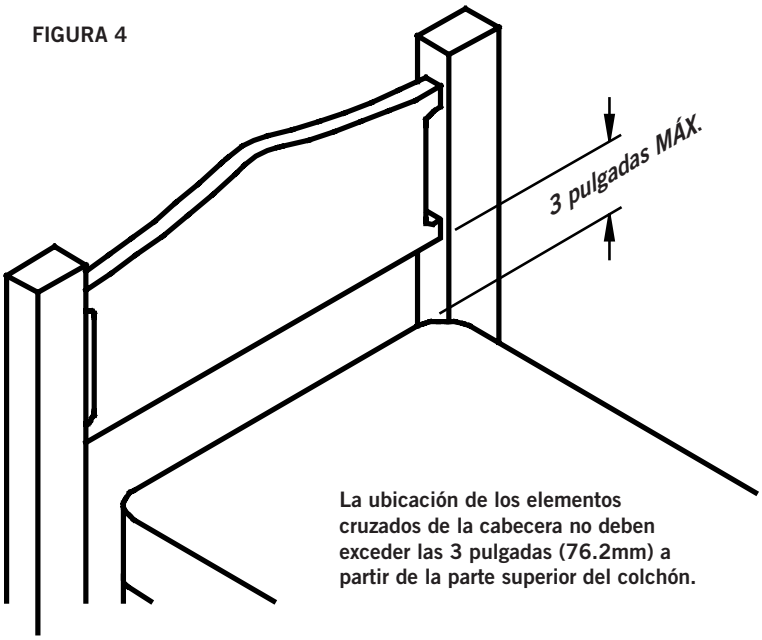

La ubicación de los elementos cruzados de la cabecera no deben exceder las 3 pulgadas (76.2mm) a partir de la parte superior del colchón.

INSTALACIÓN

PASO 10

Instale los soportes de la cabecera al armazón de la base ajustable de la siguiente manera:

a. Levante la sección de la cabeza de la base (con el control remoto) para obtener acceso al bastidor de la base.

b. Localice el kit conector de canal (**FIGURA 5**). En un lado del bastidor de la base, localice (2) orificios para montar el conector de canal (**FIGURA 6**).

c. Posicione el conector de guía de modo que el lado plano quede alineado con el bastidor de la base. Sujete el conector de canal al bastidor de la base con (2) pernos/tuercas hexagonales de 1½ pulgadas de largo (**FIGURA 6**). Apriete los pernos. ***Nota: Para unidades con una base de 74" de largo, utilice los orificios de montaje internos. Para unidades con una base de 80" de largo, utilice los orificios de montaje externos (FIGURAS 5 y 6).***

FIGURA 5

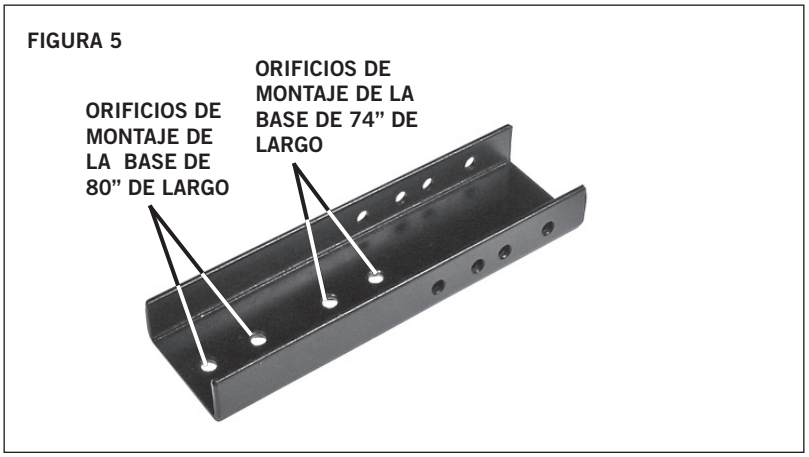

FIGURA 6

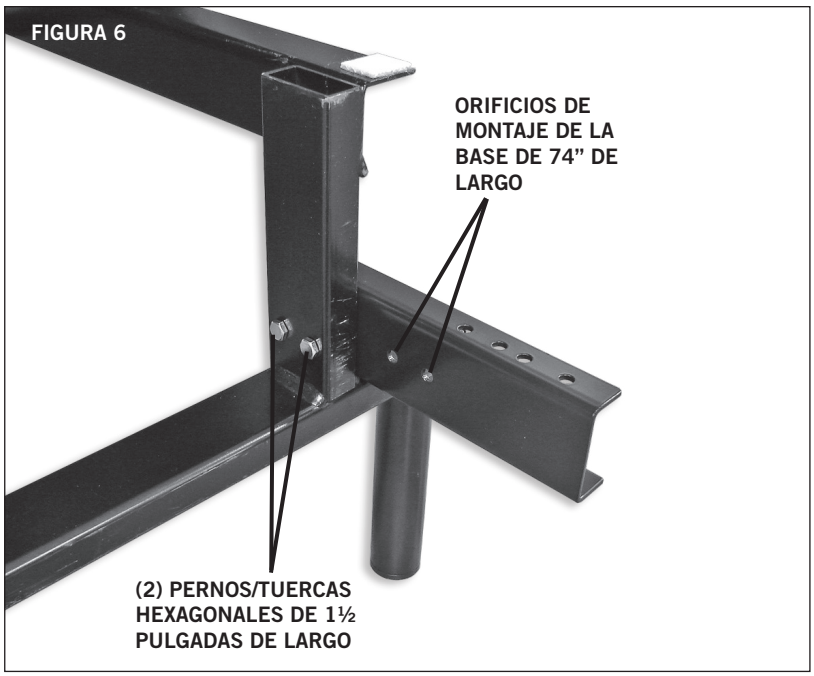

INSTALACIÓN

d. Utilice (2) pernos/tuercas de cuello cuadrado de 3 pulgadas de largo, sujete (1) canal de soporte de cabecera al (1) conector de canal (**FIGURA 7**). Apriete a mano los pernos/tuercas (ligeramente) para permitir que los canales de soporte de la cabecera se ajusten.

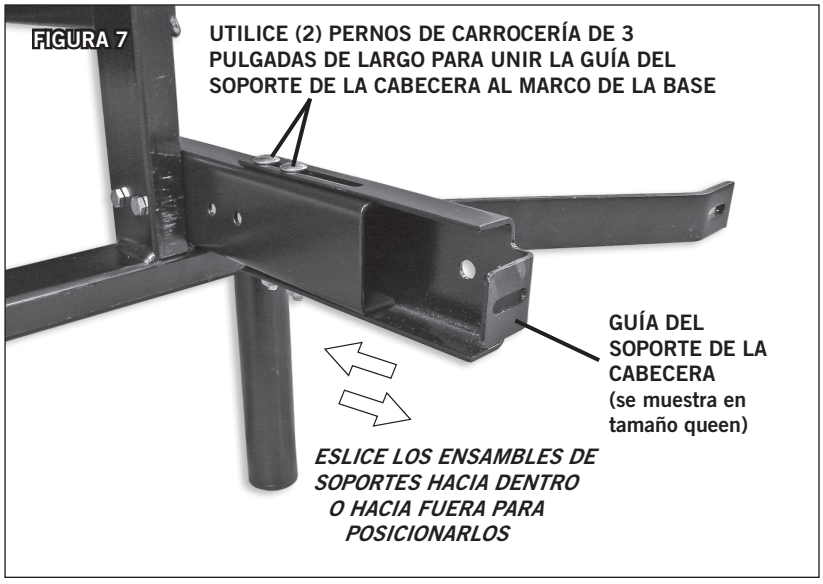
FIGURA 7
UTILICE (2) PERNOS DE CARROCERÍA DE 3 PULGADAS DE LARGO PARA UNIR LA GUÍA DEL SOPORTE DE LA CABECERA AL MARCO DE LA BASE
GUÍA DEL SOPORTE DE LA CABECERA (se muestra en tamaño queen)
ESLICE LOS ENSAMBLES DE SOPORTES HACIA DENTRO O HACIA FUERA PARA POSICIONARLOS

e. Sujete la (1) brida del soporte de cabecera a uno de los canales de soporte con (2) pernos/tuercas hexagonales de 1 pulgada de largo (**FIGURA 8**). Apriete los pernos.

f. Repita el procedimiento para sujetar el otro soporte de cabecera.

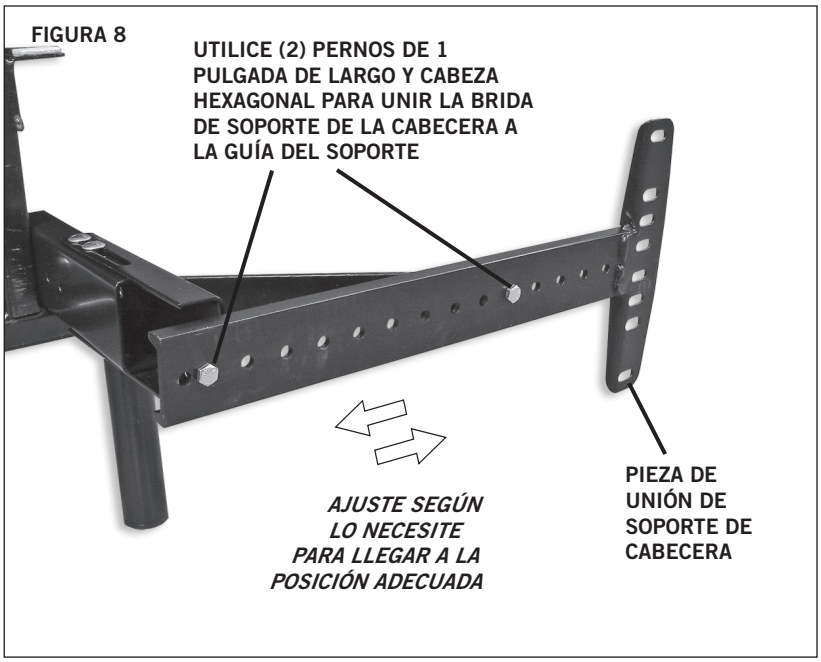
FIGURA 8
UTILICE (2) PERNOS DE 1 PULGADA DE LARGO Y CABEZA HEXAGONAL PARA UNIR LA BRIDA DE SOPORTE DE LA CABECERA A LA GUÍA DEL SOPORTE
AJUSTE SEGÚN LO NECESITE PARA LLEGAR A LA POSICIÓN ADECUADA
PIEZA DE UNIÓN DE SOPORTE DE CABECERA

g. Al instalar una cabecera, pies de cama o un panel envolvente de cuatro piezas (cajonera), permita un espacio de 1.5 pulgadas (38.1mm) a 2 pulgadas (50.8mm) en la cabeza y pie de la cama y un mínimo de ½ pulgada a ¾ pulgadas en los lados.
h. Apriete con firmeza los pernos de cuello cuadrado de 3 pulgadas de ambos canales de soporte de la cabecera.
i. Mida la distancia (de centro a centro) entre los orificios de montaje en la cabecera.
j. Mida la distancia de centro a centro entre las ranuras de montaje de las bridas de soporte de cabecera.
k. Si necesita ajustar las piezas de unión de los soportes para adaptarlas a la cabecera, retire los pernos de 1 pulgada de las piezas de unión de los soportes de la cabecera y muévalas de lado a lado para ajustarlas. Vuelva a instalar los pernos y apriete.
l. Instale la cabecera.

PASO 11
Instale el colchón en la base ajustable.

Ha completado la instalación típica de la base ajustable Simplicity.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

LUZ INDICADORA DE TRANSMISIÓN
Verifica que se está presionando un botón y que se está transmitiendo información a la base.

BOTONES PIES ARRIBA/ABAJO
Oprima sin soltar para levantar o bajar la sección de los pies.

BOTÓN DE VIBRACIÓN ONDULATORIA ABAJO
Oprima sin soltar, después de que se haya activado la vibración ondulatoria, para disminuir la velocidad de onda. Para apagar la onda, oprima sin soltar hasta que se detenga.

BOTONES PARA MASAJE DE PIES
Para activar el masaje en los pies, presione y suelte el *botón aumentar*. Ajuste la intensidad del masaje al presionar y mantener oprimido el *botón aumentar o disminuir* (decrease). Para apagar, presione y mantenga oprimido el *botón disminuir* hasta que el masaje se apague.

BOTÓN DE POSICIÓN DE TV
Presione para ajustar la base a la posición para ver la TV preprogramada y así maximizar su comodidad y diversión. Esta posición es reprogramable con el *botón de memoria (memory)*. Para reprogramar, coloque la base en la posición deseada y/o en la función de masaje/vibración ondulatoria, oprima el *botón de memoria* y después oprima el *botón de posición para TV (TV position)* para guardar la configuración.

BOTÓN DE POSICIÓN PLANA
Presione para ajustar la base a la posición plana.

BOTÓN PERSONALIZAR
El botón personalizar viene pre-programado en la posición plana. Para reprogramarlo con una posición personalizada, coloque la base en la posición deseada y/o en la función de masaje/vibración ondulatoria, oprima el *botón de memoria* y después oprima el *botón personalizar* para guardar la configuración.

BOTONES DE CABEZA ARRIBA/ABAJO
Oprima sin soltar para levantar o bajar la sección de la cabeza.

BOTÓN DE VIBRACIÓN ONDULATORIA ARRIBA
Después de activar el/los masajeador(es) para cabeza y/o pies y haber alcanzado la intensidad deseada, presione para volver a encender la onda. Oprima sin soltar para aumentar la velocidad de onda.

BOTONES PARA MASAJE DE CABEZA
Para activar el masaje de cabeza, presione y suelte el *botón aumentar* Ajuste la intensidad del masaje al presionar y mantener oprimido el botón *aumentar o disminuir*. Para apagar, presione y mantenga oprimido el *botón disminuir* (hasta que el masaje se apague.

BOTÓN DE GRAVEDAD CERON
Presione para ajustar la base a la posición reclinada preprogramada y así lograr una distribución óptima de peso, lo que le brindará total comodidad y relajación. Esta posición es reprogramable con el *botón de memoria*. Para reprogramar, ajuste la base a la posición deseada y/o la función de masaje/onda, presione el *botón de memoria*, luego presione el *botón de gravedad cero* para guardar la configuración.

BOTÓN DE MEMORIA
Consulte los apartados correspondientes al botón de posición para TV, botón de gravedad cero o botón personalizar para obtener información respecto al uso del botón de memoria.

NOTA

EL CONTROL REMOTO REQUIERE DE CUATRO (4) BATERÍAS AAA. PARA ALARGAR LA VIDA DE LAS PILAS, EL TRANSMISOR APAGA TODAS LAS FUNCIONES AL PRESIONAR CUALQUIER BOTÓN POR MÁS DE 50 SEGUNDOS.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO (1 control remoto - 1 base)

PASO 1
Desenchufe el cable de la fuente de alimentación eléctrica de la base ajustable. Espere 30 segundos, luego enchufe el cable nuevamente a la fuente de alimentación eléctrica.

PASO 2
En el control remoto oprima y mantenga oprimidos los botones *pies arriba y posición de la TV* de manera simultánea (**FIGURA 9**). **La luz indicadora de transmisión** *parpadeará lentamente* **y después** *parpadeará rápidamente* **para indicar el modo de programación.** Siga oprimiendo los botones durante 5 segundos y después suéltelos.

Ahora, un control remoto está programado para operar una base.

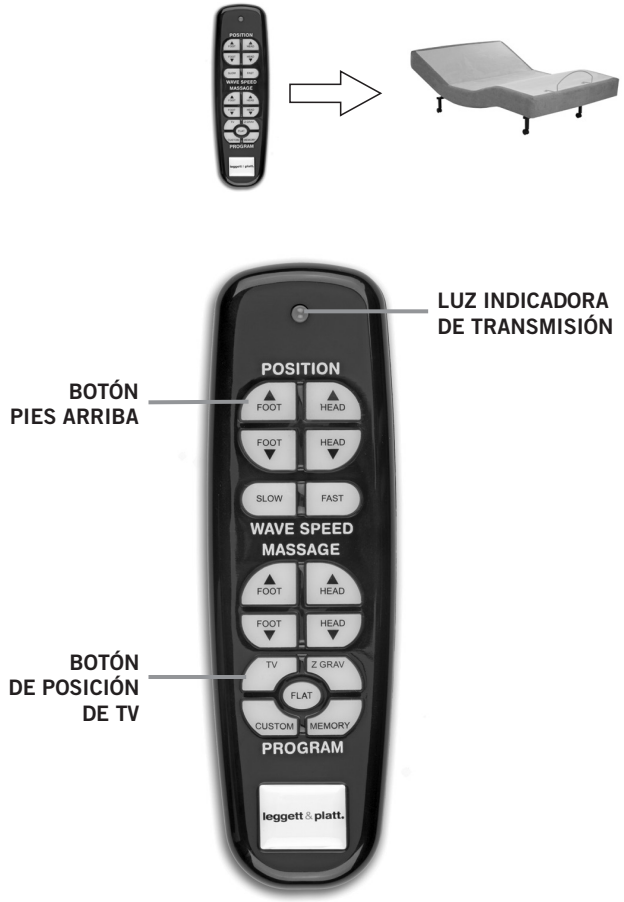

FIGURA 9

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO (2 controles remotos - 1 base)

PASO 1
Desenchufe el cable de la fuente de alimentación eléctrica de la base ajustable. Espere 30 segundos, luego enchufe el cable nuevamente a la fuente de alimentación eléctrica.

PASO 2
En el control remoto 1 oprima y mantenga oprimidos los botones *pies arriba y posición de la TV* de manera simultánea (**FIGURA 9**). **La luz indicadora de transmisión** *parpadeará lentamente* **y después** *parpadeará rápidamente* **para indicar el modo de programación.** Siga oprimiendo los botones durante 5 segundos y después suéltelos.

PASO 3
Repita los pasos 1 y 2 con el control remoto 2.

Ahora, dos controles remotos están programados para operar una base.

NOTA

OPERE SOLO UN (1) CONTROL REMOTO A LA VEZ. SI OPERA DOS (2) CONTROLES REMOTOS AL MISMO TIEMPO, BLOQUEARÁ MOMENTÁNEAMENTE AMBAS SEÑALES DE RF Y EVITARÁ QUE AMBOS CONTROLES FUNCIONEN.

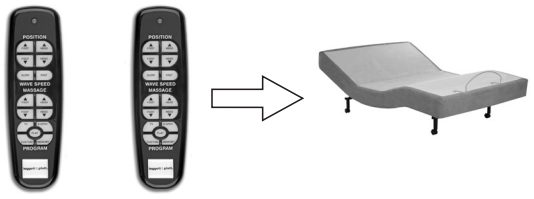

CONTROL REMOTO 1 **CONTROL REMOTO 2**

FIGURA 9

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO (1 control remoto - 2 bases)

PASO 1
Desconecte ambas bases ajustables de la fuente de alimentación eléctrica. Espere 30 segundos, luego enchufe el cable de la base 1 nuevamente a la fuente de alimentación eléctrica.

PASO 2
En el control remoto 1 oprima y mantenga oprimidos los botones *pies arriba y posición de la TV* de manera simultánea (**FIGURA 9**). **La luz indicadora de transmisión** *parpadeará lentamente* **y después** *parpadeará rápidamente* **para indicar el modo de programación.** Siga oprimiendo los botones durante 5 segundos y después suéltelos.

PASO 3
Repita los pasos 1 y 2 con la base 2.

Ahora, un control remoto está programado para operar dos bases.

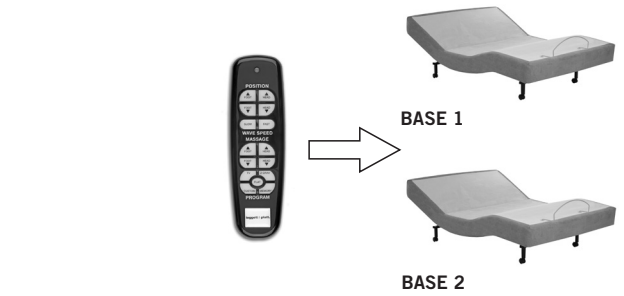

FIGURA 9

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO (2 controles remotos - 2 bases)

PASO 1 (BASE 1)
Desenchufe el cable de la fuente de alimentación eléctrica de la base ajustable. Espere 30 segundos, luego enchufe el cable nuevamente a la fuente de alimentación eléctrica.

PASO 2
En el control remoto 1 oprima y mantenga oprimidos los botones *pies arriba y posición de la TV* de manera simultánea (**FIGURA 9**). **La luz indicadora de transmisión** *parpadeará lentamente* **y después** *parpadeará rápidamente* **para indicar el modo de programación.** Siga oprimiendo los botones durante 5 segundos y después suéltelos.

PASO 3
Repita los pasos 1 y 2 con el control remoto 2.

PASO 4 (BASE 2)
Desenchufe el cable de la fuente de alimentación eléctrica de la base ajustable. Espere 30 segundos, luego enchufe el cable nuevamente a la fuente de alimentación eléctrica.

PASO 5
En el control remoto 1 oprima y mantenga oprimidos los botones *pies arriba y posición de la TV* de manera simultánea (**FIGURA 9**). **La luz indicadora de transmisión** *parpadeará lentamente* **y después** *parpadeará rápidamente* **para indicar el modo de programación.** Siga oprimiendo los botones durante 5 segundos y después suéltelos.

PASO 6
Repita los pasos 4 y 5 con el control remoto 2.

Ahora, dos controles remotos están programados para operar dos bases.

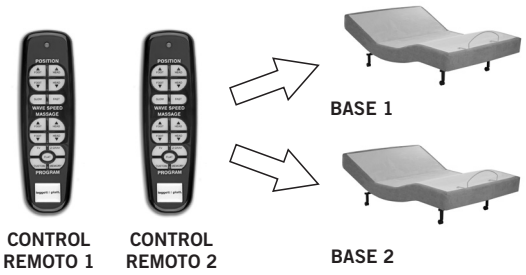

FIGURA 9

NOTA

OPERE SOLO UN (1) CONTROL REMOTO A LA VEZ. SI OPERA DOS (2) CONTROLES REMOTOS AL MISMO TIEMPO, BLOQUEARÁ MOMENTÁNEAMENTE AMBAS SEÑALES DE RF Y EVITARÁ QUE AMBOS CONTROLES FUNCIONEN.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO (separar 2 bases)

PASO 1 (BASE 1)
Desenchufe el cable de la fuente de alimentación eléctrica de la base ajustable. Espere 30 segundos, luego enchufe el cable nuevamente a la fuente de alimentación eléctrica.

PASO 2
En el control remoto 1 oprima y mantenga oprimidos los botones *pies arriba y posición de la TV* de manera simultánea (**FIGURA 9**). **La luz indicadora de transmisión** *parpadeará lentamente* **y después** *parpadeará rápidamente* **para indicar el modo de programación.** Siga oprimiendo los botones durante 5 segundos y después suéltelos.

PASO 3
Repita los pasos 1 y 2 con el control remoto 1. ***Nota: Espere 90 segundos antes de seguir al paso 4.***

PASO 4 (BASE 2)
Desenchufe el cable de la fuente de alimentación eléctrica de la base ajustable. Espere 30 segundos, luego enchufe el cable nuevamente a la fuente de alimentación eléctrica.

PASO 5
En el control remoto 2 oprima y mantenga oprimidos los botones *pies arriba y posición de la TV* de manera simultánea (**FIGURA 9**). **La luz indicadora de transmisión** *parpadeará lentamente* **y después** *parpadeará rápidamente* **para indicar el modo de programación.** Siga oprimiendo los botones durante 5 segundos y después suéltelos.

PASO 6
Repita los pasos 4 y 5 con el control remoto 2.

Ahora, se ha restablecido la operación independiente de cada control remoto (el control remoto 1 opera la base 1 y el control remoto 2 opera la base 2).

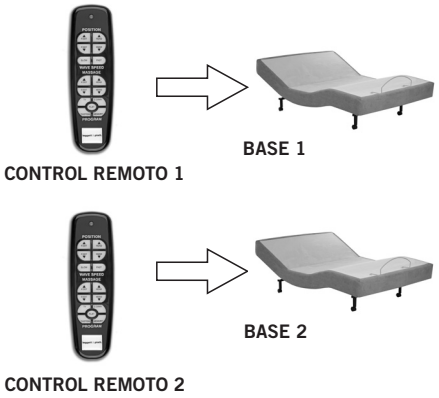

FIGURA 9

NOTA

OPERE SOLO UN (1) CONTROL REMOTO A LA VEZ. SI OPERA DOS (2) CONTROLES REMOTOS AL MISMO TIEMPO, BLOQUEARÁ MOMENTÁNEAMENTE AMBAS SEÑALES DE RF Y EVITARÁ QUE AMBOS CONTROLES FUNCIONEN.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que la base ajustable no funcione, consulte los síntomas y soluciones posibles en el cuadro a continuación:

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El control remoto se ilumina y parece operable, pero no activa la base.	• Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente conectado a tierra y que funcione. ***Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra.*** Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.
Ninguna de las funciones de la base se activa.	• Programe el control remoto (consulte la sección de Programación del control remoto de este manual para leer los procedimientos de programación). • Desechufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y enchufe nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. • El interruptor eléctrico puede estar activado. Verifique la caja del interruptor eléctrico para comprobarlo. • Dispositivo de protección contra sobretensión o tomacorriente defectuoso. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.
El control remoto no se ilumina.	• Reemplace las baterías en el control remoto.
La sección de la cabecera o de los pies se eleva, pero no regresa a la posición horizontal (plana).	• El mecanismo de la base puede estar obstruído. Eleve la base y verifique si hay una obstrucción. Elimínela. • La sección de la cabecera puede estar muy cerca de la pared. • La cabecera puede estar muy cerca del borde del colchón. Verifique que haya una distancia de 1.5" (38.1 mm) a 2" (50.8 mm) entre el soporte de la cabecera y el colchón. Ajuste de ser necesario.
Ruido excesivo del motor de masaje.	• Verifique que los soportes de la cabecera hayan sido retirados durante la instalación. Retire los soportes de la cabecera si aún están sujetados al lado inferior de la base. • Si la base se encuentra en un piso de superficie dura, coloque pedazos de alfombra o discos protectores de caucho en las ruedas debajo de cada pata o rueda de la base. (Para obtener información sobre pedidos de apoyos de goma para ruedas con seguro, vea la sección Accesorios de este manual.) • Eleve la sección superior o inferior a una distancia corta (con el control remoto) para realinear los mecanismos de ascenso/descenso con la plataforma de soporte de la base. • Verifique que la base no esté colocada contra una pared, mesa de noche u otro objeto que pueda provocar vibraciones o ruido. • Si la base se instala sobre un armazón para base, verifique que los motores de masaje no estén provocando que el armazón de la base (o componentes del armazón de la base) vibren. • Verifique que las piezas de accesorios de la cabecera estén firmemente ajustadas (si se usan).

ACCESORIOS

EQUIPO OPCIONAL

Llame al número gratuito de servicios al cliente (800-888-3078) para ordenar los accesorios que se muestran en la tabla siguiente.

DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO	CÓDIGO	IMAGEN
Soportes de cabecera-gemelas TXL	4B6117	
Soportes de cabecera- doble XL/Q	4B6118	
Ruedas con seguro a presión (juego de 4)	4B1806	
Kit de unión para base de cama (conecta dos bases)	4B7410	
Base de goma para ruedas (juego de 4)	4B1034	
Patas de 4" (juego de 4)	4B1833	
Patas de 5" (juego de 4)	4B2100	
Patas de 7" (juego de 4)	4B2101	

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO, 3 AÑOS Y 25 AÑOS

En esta garantía: "**Base ajustable**" significa la base ajustable vendida por L&P al distribuidor. La "base ajustable" no incluye el colchón. "**L&P**" significa Leggett & Platt, Incorporated. "**Comprador**" y "**Usted**" ambos significan el consumidor, quien es el comprador original de esta base ajustable fabricada por L&P. Esta garantía no es transferible. "**Fecha de inicio de la garantía**" significa (i) la fecha en la que Usted compró una base ajustable L&P nueva y sin usar o (ii) la fecha de fabricación de esta base ajustable si Usted compró una de L&P que ya haya sido usada como modelo de piso o de exhibición. L&P le garantiza a Usted esta base ajustable conforme a los términos y condiciones y por los periodos estipulados a continuación. Todas las reclamaciones de garantía requieren de un aviso que Usted debe hacer a L&P tal como se indica a continuación, mismo que deberá ser recibido por L&P dentro del periodo aplicable de la garantía.

GARANTÍA COMPLETA POR 1 AÑO
Durante el primer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, su base ajustable está garantizada contra defectos no excluidos de la fabricación o los materiales de L&P. Durante el primer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reparará o reemplazará (sin costo para Usted) cualquier parte defectuosa de la base ajustable. Asimismo, L&P pagará todos los costos autorizados de trabajo y transporte asociados con la reparación o reemplazo de cualquier parte que esté defectuosa.

GARANTÍA LIMITADA POR EL 2º Y 3ER AÑO
Durante el segundo y tercer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reemplazará cualquier parte de la base ajustable que esté defectuosa y que no esté excluida conforme a esta garantía. Usted es responsable de pagar todos los costos de servicio y transporte relacionados con los costos de la recepción e instalación de la parte nueva.

GARANTÍA LIMITADA DEL 4º AÑO AL FINAL DEL AÑO 25
Comenzando en el cuarto año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía y hasta el final del año 25 a partir de la misma Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reemplazará las partes de acero y mecánicas de la base que estén defectuosas y que no estén excluidas conforme a esta garantía. **La presente no cubre partes electrónicas, componentes eléctricos, motores de accionamiento o motores de masaje**. Usted es responsable de pagar todos los costos de servicio y transporte relacionados con la recepción e instalación de la parte nueva, al igual que una porción del costo de la parte de acero y parte mecánica de reemplazo, con base en el número de meses que la base haya sido propiedad de Usted desde el cuarto aniversario de la Fecha de Inicio de la Garantía. A partir del fin del año 25, L&P no cubrirá ninguna parte del costo de reemplazo. Se requiere que Usted pague 1/22 parte del costo de reemplazo que esté vigente en ese momento para la parte en cuestión, multiplicado por el número de años que hayan transcurrido desde del tercer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta porción se calcula usando la siguiente fórmula. El costo de la parte dividido entre 22 [siendo este el número inclusivo de años entre el año 4 y el 25], multiplicado por el número de años que Usted ha sido propietario de la base desde el final de los primeros 3 años. Por ejemplo, si hace una reclamación por una parte elegible para esta garantía en el 5º año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, Usted será responsable de pagar: $100 correspondientes al costo de la parte en cuestión, dividido entre 22 y luego multiplicado por 2 = $9.09.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES
Esta garantía requiere que se haga un aviso a L&P por cualquier reclamación de reparaciones o partes de reemplazo.

EXCLUSIONES:
Esta garantía no aplica: (a) para cualquier daño causado por Usted; (b) si se ha realizado alguna reparación o reemplazo de partes de la base ajustable por parte de una persona no autorizada; (c) si la base ajustable ha sido maltratada (ya sea durante su traslado o por otros motivos), ha estado sujeta a abuso o mal uso físico o eléctrico, o ha sido operada de alguna otra manera que no corresponda con los procedimientos de operación y mantenimiento descritos en el Manual del Propietario y en esta garantía; (d) en casos de daños a colchones, telas, cables, cables eléctricos o artículos suministrados por los comerciantes (comuníquese con el comerciante para obtener información de la garantía sobre estos artículos); (e) si se ha realizado alguna modificación a la base ajustable **sin el consentimiento previo por escrito de L&P**: o (f) por costos de llamadas a servicio innecesarias, lo cual incluye los costos por llamadas a servicio en el sitio que se hagan con el solo propósito de enseñarle a Usted acerca de la base ajustable o encontrar una conexión eléctrica adecuada.

Esta garantía quedará anulada si no se sigue la restricción de peso recomendada (consulte la sección de información en el Manual del Propietario) o si Usted vende, entrega o transfiere la base a otra persona.

Cualquier reparación o reemplazo de Su base ajustable o de sus componentes de acuerdo con los términos y condiciones de esta garantía limitada, no extiende la garantía aplicable a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta limitación de tiempo no podrá aplicarse en algunas jurisdicciones, como en la Provincia de Québec.

La decisión de reparar o de reemplazar partes definitivas de acuerdo con esta garantía la tomará L&P o se le pedirá a L&P que la tome, bajo su propio criterio y su absoluta discreción.

Continúa en la siguiente página...

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO, 3 AÑOS Y 25 AÑOS

La reparación o reemplazo será el único recurso para el Comprador. No habrá responsabilidad por parte de L&P por cualquier daño especial, indirecto, incidental, o consecuencial, ni por cualquier otro daño, reclamación o pérdida que no esté cubierta en forma expresa conforme a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía limitada no incluye el reembolso de costos o gastos por motivos de inconveniencia, retiro, instalación, tiempo de colocación, pérdida de uso, envío o cualquier otro costo o gasto. L&P y sus técnicos de servicio no serán responsables de mover muebles o cualquier otro objeto que no esté sujeto a la base ajustable para poder llevar a cabo el servicio en la misma.

Es absoluta responsabilidad de Usted proporcionar el espacio adecuado y la accesibilidad conveniente para la base ajustable. En caso de que el técnico no pueda llevar a cabo el servicio debido a una falta de accesibilidad, la llamada a servicio le será facturada a Usted y el servicio deberá ser reprogramado.

L&P no hace ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, y renuncia a todas las garantías implícitas de comerciabilidad y acondicionamiento para un propósito en particular, mismas que quedan excluidas conforme a este contrato.

Algunos estados de los Estados Unidos no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicar en el caso de Usted.

Esta garantía le confiere a Usted derechos específicos conforme a la ley, adicionales a otros derechos que Usted pudiera tener y que podrían variar entre una jurisdicción y otra. Esta garantía es válida en los 50 estados de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, Puerto Rico, y todo 10 provincias y los 3 territorios de Canadá.

Para obtener servicio al cliente conforme a esta garantía limitada, notifique a L&P por correo postal, teléfono, correo electrónico o en línea, a las direcciones que se muestran a continuación:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

teléfono sin cargo: 1.800.888.3078
en línea: lpadjustablebases.com
correo electrónico: accustomerservice@leggett.com

POR FAVOR, NO CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MINORISTA O A CUALQUIER OTRO PERSONAL DE SERVICIO

SOMMAIRE

Directives de sécurité 47

Acoustique 49

Information de nettoyage de tissu 49

Installation 50

Fonction de la télécommande 58

Programmation de la télécommande 59

Dépannage 64

Accessoires 65

Garantie 1-3-25 66

Si la base réglable ne fonctionne pas ou si des pièces sont manquantes, appelez :
800-888-3078
Veuillez vous abstenir de contacter le détaillant.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

⚠AVERTISSEMENT

POUR UNE OPÉRATION DE LA BASE RÉGLABLE OPTIMALE, UTILISEZ UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE SURTENSION ÉLECTRIQUE RELIÉ À LA TERRE (NON INCLUS). L'OMISSION D'UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ OU ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU PRODUIT.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES NOMINALES
Les valeurs nominales pour les composants électriques sont 110/120 volts, 60 Hz, 100 watts.

MISE À LA TERRE
Ce produit est équipé d'un cordon d'alimentation électrique polarisée ou relié à la terre. Le cordon ne s'insérera que dans un dispositif de protection contre les surtensions (non compris) ou une prise électrique avec mise à la terre.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA GARANTIE
Ne pas ouvrir les boîtiers de contrôle, les moteurs ou les télécommandes (à l'exception des compartiments à piles des télécommandes et des boîtes de mise hors tension). Toute tentative d'ouvrir ces composants entraînera l'annulation de la garantie. La garantie sera également annulée si vous tentez de modifier le filage des composants, ou d'ajuster ou modifier la structure du produit de quelque manière que ce soit. Toute réparation ou remplacement des pièces de base doit être effectué par du personnel autorisé.

LUBRIFICATION
Ce produit a été conçu pour ne pas nécessiter d'entretien. Les moteurs de soulèvement sont lubrifiés en permanence et scellés, de sorte qu'aucune lubrification supplémentaire n'est requise. N'appliquez donc pas de lubrifiant sur les filets d'engagement du moteur de soulèvement ni sur les écrous en nylon, sinon le base risque de perdre son élévation.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT
Les moteurs de soulèvement de la base ***ne sont pas*** conçus pour un usage continu. La fiabilité de fonctionnement et la pleine durée prévue seront réalisés à la condition que les moteurs de soulèvement ne fonctionnent pas plus de cinq (5) minutes sur une période de quarante-cinq (45) minutes, c'est-à-dire le cycle d'utilisation d'environ 11%. ***Remarque : Les bases équipés d'un système de massage ne sont pas construits pour une utilisation continue ni prolongée. Le régime nominal des systèmes de massage est prévu pour un maximum de deux (2) heures d'utilisation sur une période de six (6) heures.*** Toute tentative de contourner ou dépasser ces caractéristiques nominales vont diminuer la durée de vie du produit et risquent d'annuler la garantie.

Le poids maximum recommandé (incluant le matelas) est de 550 lb (249 kg) réparti uniformément sur la base. Ce produit n'est pas conçu pour supporter ou soulever ces poids s'ils sont concentrés seulement dans la zone de la tête ou des pieds. ***Remarque : L'omission de respecter les restrictions de poids peut endommager le base et annuler la garantie.***

Pour le meilleur rendement, le base réglable doit se trouver à plat (position horizontale) au moment d'y entrer et d'en sortir. Éviter de mettre tout le poids à la tête ou au pied de la base, incluant lorsqu'en position levée. **NE PAS SE TERNIR DEBOUT SUR LA BASE, EN AUCUN TEMPS.**

Composants acceptés par UL (Underwriters Laboratories).

CFR 1633 approuvé pour utiliser avec la majorité des matelas.

Assemblé aux États-Unis.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

MISE EN GARDE CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Après que la base soit déballée, disposer immédiatement du matériau d'emballage, car il peut étouffer les jeunes enfants et les animaux de compagnie. Pour éviter les blessures, les enfants ou les animaux de compagnie ne devraient pas tre autorisés á jouer sur ou sous la base. Les enfants ne devraient pas faire fonctionner cette base, sans surveillance d'un adulte

MISE EN GARDE CONCERNANT LES STIMULATEURS CARDIAQUES (PACEMAKER)
Ce produit génère des vibrations. La sensation éprouvée par les personnes munies d'un stimulateur cardiaque peut s'apparenter à de l'exercice physique. Consultez un médecin pour de plus amples renseignements

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ POUR L'USAGE HOSPITALIER
Cette base est conçue pour une utilisation à domicile seulement. Elle n'est pas approuvée pour l'usage hospitalier et n'est pas conforme aux normes hospitalières. Ne pas utiliser cette base avec de l'équipement de oxygénothérapie de type tente ou à proximité de gaz explosifs.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN
Les techniciens de service ne sont pas responsables du déplacement des meubles, à retirer les têtes de lit et pieds de lit ou tout autre élément requis pour effectuer la maintenance sur la base. Dans l'éventualité où le technicien est incapable de fournir le service à cause de l'inaccessibilité, l'appel de service sera tout de même facturé à l'acheteur et devra être remis à une date ultérieure.

CONFORMITÉ FCC
Ces composants de classe B répondent aux (normes de la règle 15 de la FCC) relativement aux dispositifs numériques à usage domestique. Les bases réglables produisent, utilisent et peuvent émettre des fréquences radio. Ils doivent donc être installés et utilisés conformément aux directives de ce manuel pour ne pas nuire aux communications radio. Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient empêcher l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Fréquence radio = 310MHz.

CARACTÉRISTIQUE DE SÉCURITÉ DES ROULETTES VERROUILLABLES
Plusieurs des bases réglables sont dotées de roulettes verrouillables qui empêchent leur déplacement. Pour obtenir les meilleurs résultats, placez des cuvettes en caoutchouc en-dessous des roulettes verrouillables lorsque la base est située sur un revêtement de plancher lisse ou dur; sans ces cuvettes, il est possible que les lits munis de roulettes verrouillables glissent.

Pour verrouiller les roulettes, appuyer vers le bas sur le bouton de verrouillage. Pour déverrouiller les roulettes, appuyer vers le haut sur le bouton de verrouillage (voir l'illustration ci-dessous).

ROULETTE VERROUILLABLE VUE DÉTAILLÉE

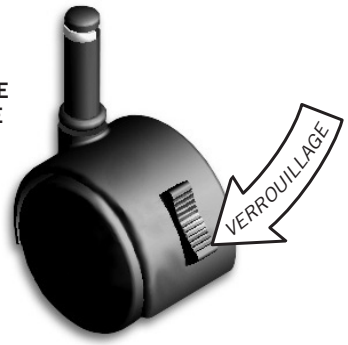

ACOUSTIQUE

MÉCANISMES DE SOULÈVEMENT ET D'ABAISSEMENT
Le mécanisme de soulèvement et d'abaissement émettra un faible ronronnement en cours de fonctionnement. Ce son est tout à fait normal.

Pendant le fonctionnement, les roues de bras de levage entrent en contact avec le support de plate-forme de la base. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. Si un bruit ou vibration excessive est initié, inverser l'action du mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base avec la commande manuelle. Cela devrait réaligner les mécanismes d'activation de la base à la bonne position opérationnelle.

SYSTÈME DE MASSAGE
Le système de massage fera entendre un faible son en cours de fonctionnement. Ceci est tout à fait normal. La résonance du moteur s'accentuera parallèlement à l'intensité du massage.

CONDITIONS AMBIANTES
Le niveau sonore perçu lors du fonctionnement est en lien direct avec les conditions ambiantest. Par exemple, si une base est située sur un plancher de bois franc avec la fonction de massage activée, un ton vibrant sera audible. Afin de minimiser cette résonance, placez un morceau de tapis, ou capuchons à roulette en caoutchouc, sous chaque pied ou roulette de la base.

Si les vis de fixation ne sont pas suffisamment serrées, il est possible que les supports de la tête de lit, les têtes de lit et pieds de lit vibrent ou fassent du bruit.

INFORMATION DE NETTOYAGE DE TISSU

Nettoyer les taches seulement avec un shampooing à base d'eau ou une mousse nettoyante d'ameublement. Tester d'avance une petite zone discrète avant de procéder. Ne pas trop mouiller. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les taches. Les velours et peluches peuvent exiger un brossage avec une brosse à poils durs non-métalliques, pour rétablir l'aspect. ***L'extraction à l'eau chaude ou le nettoyage à la vapeur n'est pas une méthode de nettoyage recommandée.***

Pour éviter les salissures globales, il est recommandé de passer l'aspirateur fréquemment ou d'effectuer un brossage léger avec une brosse à poils durs non-métalliques pour enlever la poussière et la saleté. Lors du nettoyage d'un déversement, éponger immédiatement pour enlever le produit déversé. Nettoyer les taches de l'extérieur vers le milieu de la zone touchée pour éviter les cercles. Utilisez un service professionnel de nettoyage de mobilier quand un état général de saleté est apparent.

INSTALLATION

Pour l'installation et la configuraton, effectuez les procédures suivantes, dans l'ordre indiqué ci-dessous et aux pages suivantes :

ÉTAPE 1

Avant de jeter le matériel d'emballage, ouvrir la boîte d'expédition de la base réglable et vérifier que les articles suivants sont inclus :

- (1) Élément de retenue du matelas
- (4) Pieds de lit
- (4) Roulettes verrouillables
- (1) Télécommande
- (1) Manuel du propriétaire
- (1) Carte d'activation de la garantie
- (1) Guide de configuration rapide

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CARTE D'ACTIVATION DE LA GARANTIE

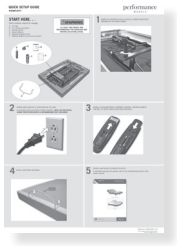

GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE

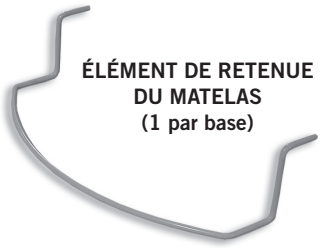

ÉLÉMENT DE RETENUE DU MATELAS (1 par base)

TÉLÉCOMMANDE

ROULETTE VERROUILLABLE (4 pièces)

PIED (4 pièces)

INSTALLATION

ÉTAPE 2
Enlever la trousse de quincaillerie. Couper l'attache mono-usage et enlever le élément de retenue du matelas.

ÉTAPE 3
Installer quatre (4) pieds sur le cadre de base de lit. Visser simplement chaque pieds dans le trou taraudé à chaque coin du cadre (**FIGURE 1**). Insérer les roulettes dans le bas de chaque pied de lit.

⚠AVERTISSEMENT

DEUX PERSONNES AU MOINS SONT REQUISES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE RÉGLABLE.

⚠MISE EN GARDE

NE PAS ESSAYER DE VISSER LES PIEDS DANS TOUT AUTRE ENCART. CELA ENDOMMAGERA LE PRODUIT.

FIGURE 1

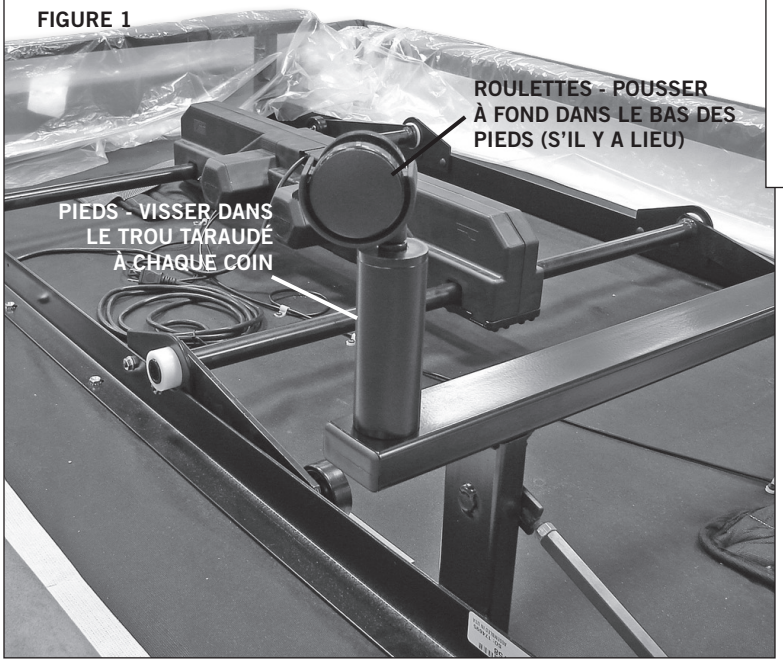

ÉTAPE 4
Soulever délicatement le cadre de la base réglable hors de la boîte de transport, en maintenant le haut de l'unité vers le bas. Retirer le cordon électrique de son emballage de protection et le déployer.

⚠AVERTISSEMENT

LES CORDONS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT NUIRE À AUCUN MÉCANISME DE LA BASE RÉGLABLE.

ÉTAPE 5
Retirer l'emballage plastique du cadre de la base réglable. Faire pivoter délicatement la base réglable afin de placer la base sur les pieds.

INSTALLATION

ÉTAPE 6
Brancher le cordon électrique dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre.
Remarque : Un dispositif de protection contre les surtensions est recommandé (non compris).

ÉTAPE 7
Insérer les piles dans la télécommande (4 piles AAA comprises) (**FIGURE 2**). Brièvement, activer toutes les fonctions de la base avec la télécommande afin de vérifier que toutes les fonctions sont en état de marche. Si la base ne fonctionne pas, veuillez vous reporter à la section Dépannage du présent manuel.

FIGURE 2

ÉTAPE 8
Remetter le base à la position horizontale.

INSTALLATION

ÉTAPE 9

Installer l'élément de retenue du matelas au côté des pieds de la base réglable de la manière suivante :

a. Repérer des trous à œillets au côté des pieds.

b. Placer les extrémités du élément de retenue du matelas dans les trous à œillets en surface de dessus de la base réglable. (**FIGURE 3**). Appuyer jusqu'à ce que la section horizontal du élément de retenue affleure la base.

FIGURE 3

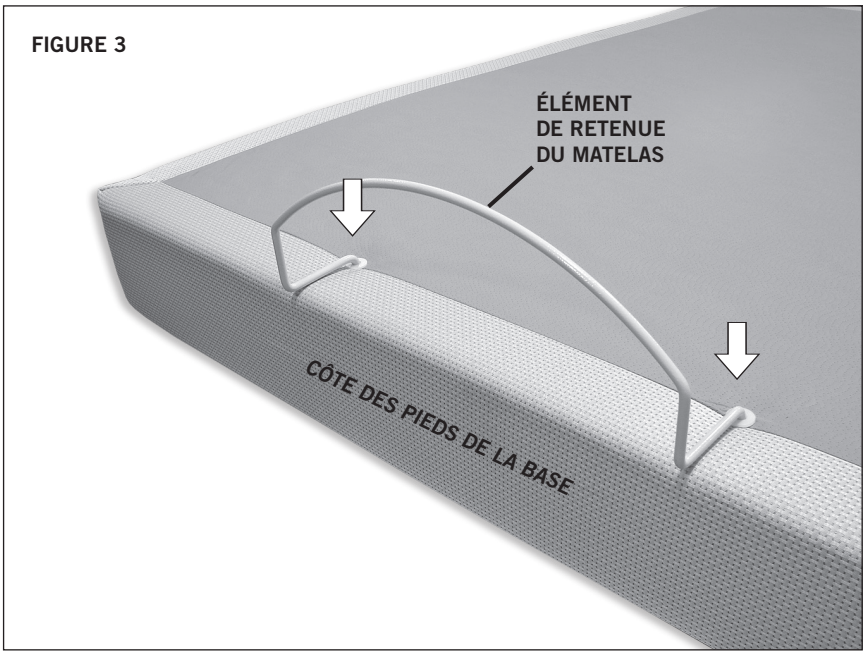

Remarque : S'il faut installer la base sans tête de lit, installez le matelas pour compléter l'installation de base. Si la tête de lit est installée, veuillez passer à Installation du support de tête de lit. (Le support de tête de lit est vendu en tant qu'accessoire.)

INSTALLATION

INSTALLATION DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT (accessoire facultatif)
Installer les supports de tête de lit en les fixant au cadre de la base. S'il faut fixer deux (2) unités de format jumeau à une tête de très grand lit, vous avez l'option d'utiliser la trousse de charnière pivotante (voir le feuillet sur les accessoires) pour joindre les de format jumeau.

⚠AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER QU'UNE PERSONNE OU UN ANIMAL DE COMPAGNIE NE SOIT COINCÉ DANS L'ESPACE INDIQUÉ CI-DESSOUS ALORS QUE LA BASE EST EN MOUVEMENT, LE FOND DE L'ÉLÉMENT TRANSVERSAL DE LA TÊTE DE LIT DOIT ÊTRE PLACÉ DE SORTE QU'IL N'Y A PAS PLUS DE 3 POUCES (76,2 MM) ENTRE LA TÊTE DE LIT ET LE DESSUS DU MATELAS (FIGURE 4). *NE PAS DÉPASSER 3 POUCES (76,2 MM).* LE DÉFAUT DE RESPECTER CETTE DIRECTIVE POURRAIT ENTRAÎNER UNE BLESSURE GRAVE VOIRE LA MORT.

REMARQUE

LE DÉFAUT DE SUIVRE LES DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR LE SUPPORT DE TÊTE DE LIT PEUT ENTRAÎNER UNE INTERFÉRENCE DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT AVEC LA MOUSSE DE LA BASE PENDANT L'OPÉRATION DE LA BASE. LA MOUSSE OU LA HOUSSE DE LA BASE RISQUENT D'ÊTRE ENDOMMAGÉES.

FIGURE 4

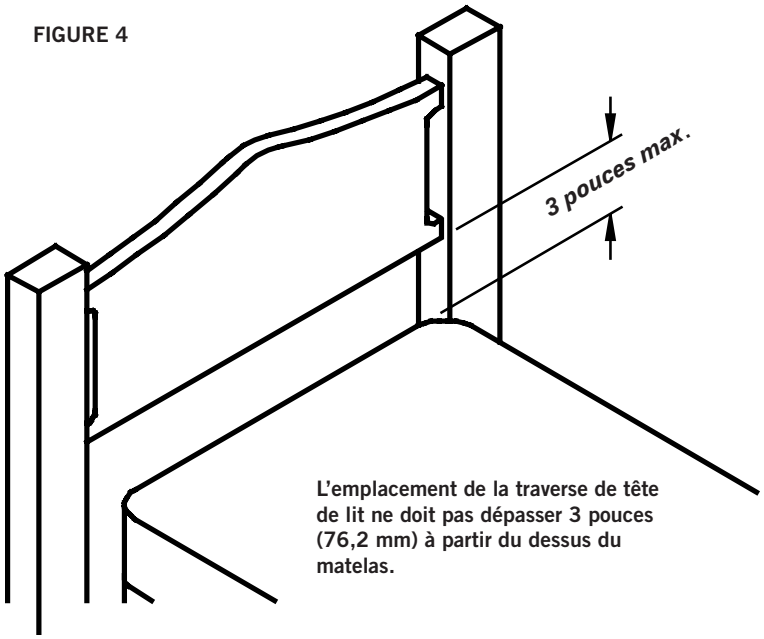

L'emplacement de la traverse de tête de lit ne doit pas dépasser 3 pouces (76,2 mm) à partir du dessus du matelas.

INSTALLATION

ÉTAPE 10

Installer les supports de tête de lit au cadre de la base comme suit :

a. Lever la section tête de la base réglable (avec la télécommande) pouvoir accéder au cadre de la base.

b. Repérer la trousse du connecteur de rainure (**FIGURE 5**). Sur un côté du cadre de la base, repérer (2) trous pour le montage du connecteur de rainure (**FIGURE 6**).

c. Placer le connecteur de rainure afin que le côté plat affleure le cadre de la base. Fixer le connecteur de rainure au cadre de la base avec (2) boulons/écrous à tête hexagonale de longueur 1½ pouce (**FIGURE 6**). Serrer les boulons. ***Remarque : Pour les unités ayant une base de 74 po de longueur, utiliser les trous de montage intérieurs. Pour les unités ayant une base de 80 po de longueur, utiliser les trous de montage extérieurs (FIGURES 5 et 6).***

FIGURE 5

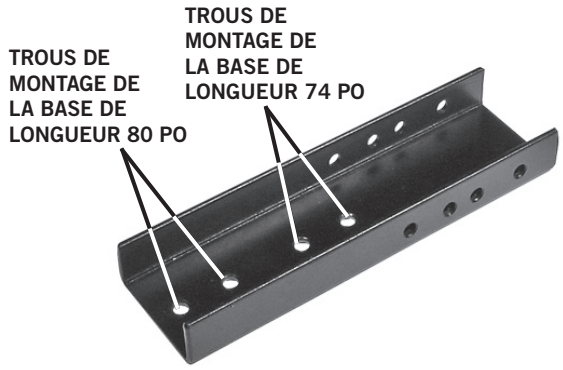

FIGURE 6

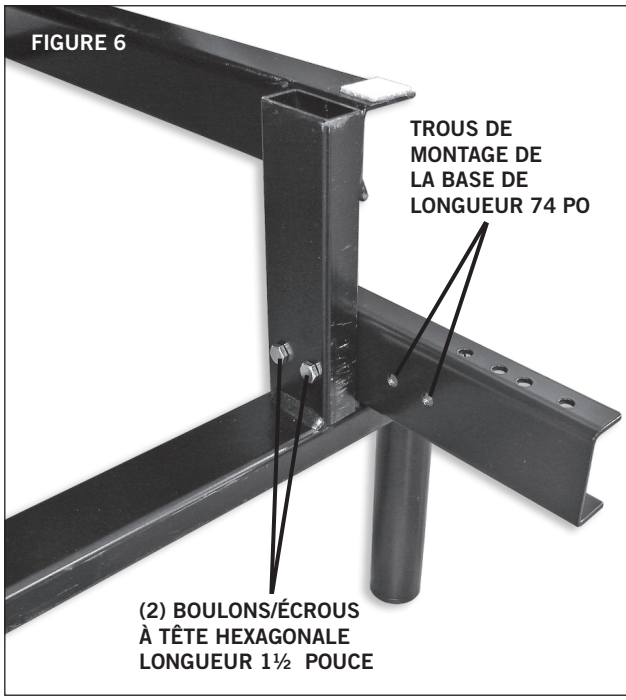

INSTALLATION

d. Fixer (1) rainure de support de tête de lit au (1) connecteur de rainure avec (2) boulons et écrous de carrosserie de longueur 3 pouces (**FIGURE 7**). Serrer (lâchement) les boulons/écrous à la main pour permettre l'ajustement des rainures de support de tête de lit.

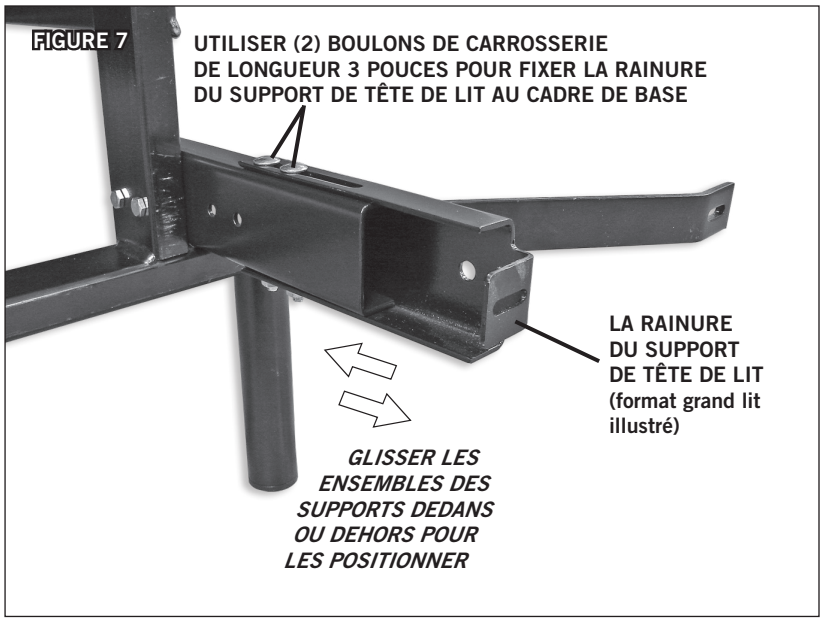
FIGURE 7
UTILISER (2) BOULONS DE CARROSSERIE DE LONGUEUR 3 POUCES POUR FIXER LA RAINURE DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT AU CADRE DE BASE
LA RAINURE DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT (format grand lit illustré)
GLISSER LES ENSEMBLES DES SUPPORTS DEDANS OU DEHORS POUR LES POSITIONNER

e. Fixer (1) bride de support de tête de lit à une des rainures de support avec (2) boulons/écrous à tête hexagonale de longueur 1 pouce (**FIGURE 8**). Serrer les boulons.

f. Répéter la procédure pour fixer l'autre support de tête de lit.

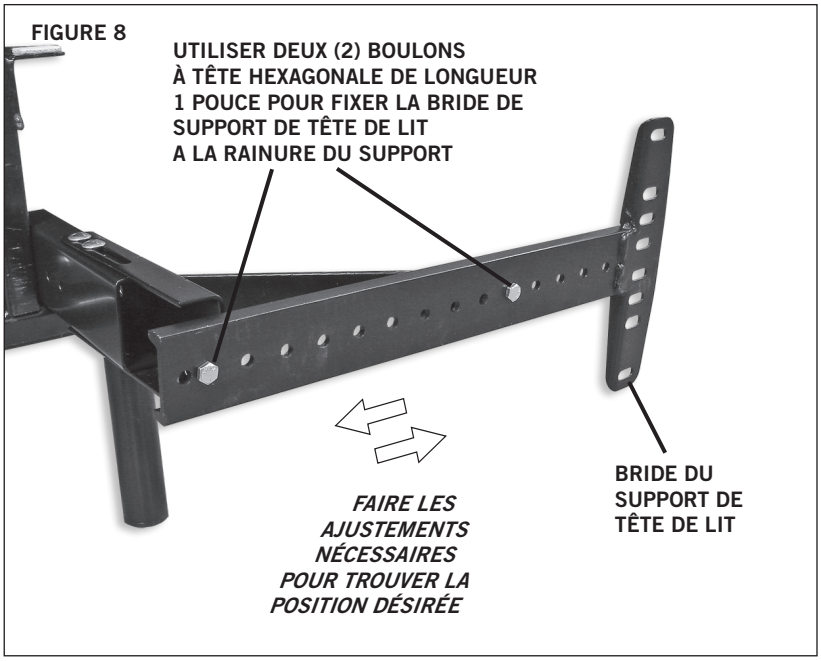
FIGURE 8
UTILISER DEUX (2) BOULONS À TÊTE HEXAGONALE DE LONGUEUR 1 POUCE POUR FIXER LA BRIDE DE SUPPORT DE TÊTE DE LIT A LA RAINURE DU SUPPORT
BRIDE DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT
FAIRE LES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES POUR TROUVER LA POSITION DÉSIRÉE

g. Lors de l'installation de la tête de lit, du pied de lit ou de l'entourage à 4 pièces (meuble), laisser un dégagement de 1,5 pouce (38,1 mm) à 2 pouces (50,8 mm) à la tête et au pied du lit ainsi qu'au moins ½ à ¾ pouce sur les côtés.

h. Serrer fermement les boulons de carrosserie de 3 pouces des deux rainures de support de tête de lit.

i. Mesurer la distance (centre à centre) entre les trous de montage dans la tête de lit.

j. Mesurer la distance centre à centre entre les fentes de montage dans des brides du support de la tête de lit.

k. S'il faut ajuster les brides des supports pour accommoder la tête de lit, retirer les boulons de 1 pouce des brides des supports de la tête de lit et déplacer les brides d'un côté à l'autre pour l'ajustement. Réinstaller et serrer les boulons.

l. Installer la tête de lit.

ÉTAPE 11
Installer le matelas sur la base réglable.

L'installation typique d'une base réglable Simplicity est maintenant terminée.

FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

TÉMOIN DE TRANSMISSION LUMINEUX
Vérifier qu'une touche soit appuyée et que les données sont envoyées à la base.

BOUTONS DE SOULÈVEMENT/ D'ABAISSEMENT DES PIEDS
Pour soulever ou abaisser la zone des pieds, appuyer sur les boutons et les maintener enfoncés.

BOUTON POUR DIMINUER LA VITESSE DES VAGUES
Après avoir activé le simulateur de vagues, appuyer sur le bouton et le maintener enfoncé pour diminuer la vitesse des vagues. Pour désactiver le simulateur de vagues, appuyer sur le bouton et les maintener enfoncé jusqu'à ce que les vagues s'arrêtent.

BOUTONS POUR MASSAGE DES PIEDS
Pour démarrer le massage des pieds, appuyer sur le b*outon pour augmenter* et le relâcher. Ajuster l'intensité du massage en appuyant sur le *bouton pour augmenter ou diminuer*, et le maintener enfoncé. Pour éteindre, appuyer sur le *bouton pour diminuer*, jusqu'à ce que la fonction de massage s'arrête.

BOUTON POSITION POUR REGARDER LA TÉLÉ
Appuyer sur le bouton pour ajuster la base afin d'obtenir la position préprogrammée pour regarder la télévision tout en maximisant le confort et le divertissement. Cette position peut être reprogrammée en utilisant le *bouton mémoire*. Pour effectuer la reprogrammation, ajuster la base pour trouver la position désirée ou la fonction massage/simulateur de vagues, appuyer sur le *bouton mémoire*, ensuite appuyer sur le *bouton position pour regarder la télé* pour sauvegarder le réglage.

BOUTON DE POSITION À PLAT
Appuyer sur le bouton pour remettre la base en position horizontale.

BOUTON PERSONNALISÉ
Le bouton personnalisé est préprogrammé à la position horizontale. Pour effectuer une reprogrammation en vue d'obtenir une position personnalisée, ajuster la base pour trouver la position désirée et/ou la fonction désirée de massage ou de simulateur de vagues, appuyer sur le *bouton mémoire*, ensuite appuyer sur le *bouton personnalisé* pour sauvegarder le réglage.

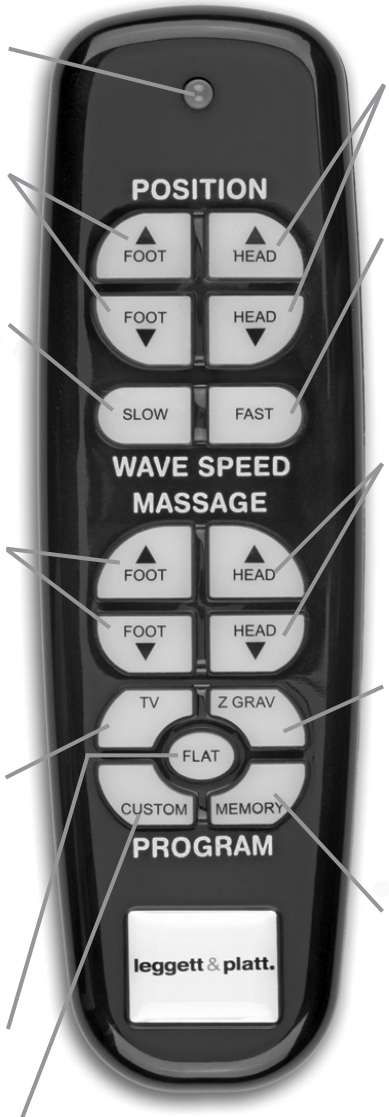

BOUTONS DE SOULÈVEMENT/D'ABAISSEMENT DE LA TÊTE
Appuyer sur le bouton et le maintener enfoncé pour soulever ou abaisser la section de tête du lit.

BOUTON POUR AUGMENTER LA VITESSE DES VAGUES
Après avoir démarré la fonction de massage de la tête ou des pieds, et après avoir atteint l'intensité désirée, appuyer sur le bouton pour démarrer le simulateur de vagues. Appuyer sur le bouton et le maintener enfoncé pour augmenter la vitesse des vagues.

BOUTONS POUR MASSAGE DE LA TÊTE
Pour démarrer le massage de la tête, appuyer sur le *bouton pour aug*menter et le relâcher. Ajuster l'intensité du massage en appuyant sur *le bouton pour augmenter ou diminuer* et le maintener *enfonc*é. *Pour* éteindre, appuyer et maintener le *bouton pour diminuer* jusqu'à ce que la fonction de massage s'arrête.

BOUTON GRAVITÉ ZÉRO
Appuyer sur le bouton pour ajuster la base afin d'obtenir la position inclinée préprogrammée; cette position permet une distribution du poids optimale assurant un grand confort *et* une relaxation profonde. La reprogrammation de cette position peut s'effectuer en utilisant le *bouton de mémoire* Pour ce faire, ajuster la base à la position désirée et/ou la fonction de massage/vagues, appuyer sur le *bouton mémoire* ensuite appuyer sur le bouton gravité zéro gravité pour sauvegarder le réglage.

BOUTON MÉMOIRE
Consulter les directives sur le bouton position pour regarder la télé, le bouton gravité zéro ou le bouton personnalisé pour voir comment utiliser le bouton mémoire.

REMARQUE

LA TÉLÉCOMMANDE NÉCESSITE QUATRE (4) PILES AAA (COMPRISES). POUR ÉCONOMISER LES PILES, L'ÉMETTEUR ARRÊTE TOUTES LES FONCTIONS LORSQU'UN BOUTON QUELCONQUE EST ENFONCÉ PENDANT PLUS DE 50 SECONDES.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (1 télécommande - 1 base)

ÉTAPE 1
Débrancher le cordon électrique de la base réglable. Attender 30 secondes, ensuite brancher à nouveau le cordon dans la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 2
Sur la télécommande, appuyer simultanément sur les *boutons de sou*lève*ment des pieds* et de *position pour regarder la télé* (**FIGURE 9**). **Le témoin de transmission lumineux *clignotera lentement* et ensuite *clignotera rapidement* pour indiquer le mode de programmation.** Continuer à appuyer sur les boutons pendant 5 secondes avant de les relâcher.

Une télécommande est maintenant programmée pour faire fonctionner une base.

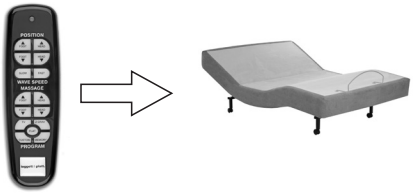

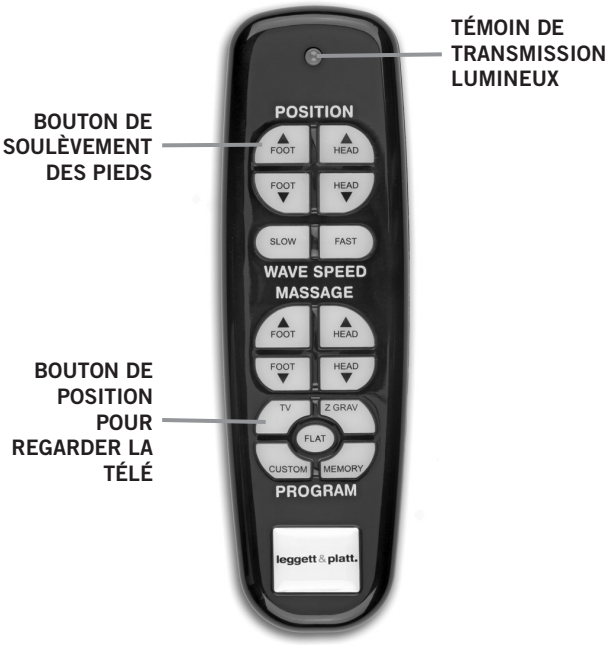

FIGURE 9

PROGRAMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (2 télécommandes - 1 base)

ÉTAPE 1
Débrancher le cordon électrique de la base réglable. Attender 30 secondes, ensuite brancher à nouveau le cordon dans la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 2
Sur la télécommande, appuyer simultanément sur les *boutons de soulèvement des pieds et de position pour regarder la télé* (**FIGURE 9**). **Le témoin de transmission lumineux *clignotera lentement* et ensuite *clignotera rapidement* pour indiquer le mode de programmation.** Continuer à appuyer sur les boutons pendant 5 secondes avant de les relâcher.

ÉTAPE 3
Répéter l'étape 1 et l'étape 2 avec la télécommande 2.

Deux télécommandes sont maintenant programmées pour faire fonctionner une base.

REMARQUE

FAIRE FONCTIONNER SEULEMENT UNE (1) TÉLÉCOMMANDE À LA FOIS. SI VOUS FAITES FONCTIONNER DEUX (2) TÉLÉCOMMANDES EN MÊME TEMPS, CECI CAUSERA UNE INTERRUPTION DES SIGNAUX RF ET EMPÊCHERA LE FONCTIONNEMENT DES DEUX TÉLÉCOMMANDES .

TÉLÉCOMMANDE 1 **TÉLÉCOMMANDE 2**

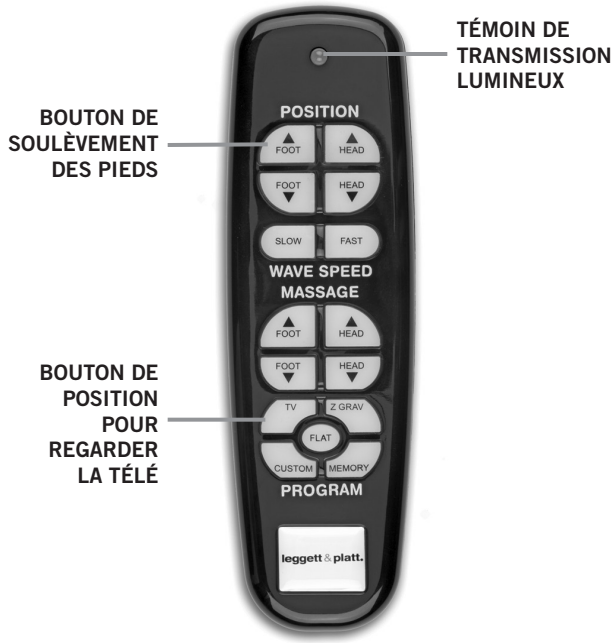

FIGURE 9

PROGRAMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (1 télécommande - 2 bases)

ÉTAPE 1
Débranchez les deux bases réglables de la source d'alimentation électrique. Attender 30 secondes, ensuite brancher à nouveau le cordon pour la base 1 dans la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 2
Sur la télécommande, appuyer simultanément sur les *boutons de soulèvement des pieds et de position pour regarder la télé* (**FIGURE 9**). **Le témoin de transmission lumineux *clignotera lentement* et ensuite *clignotera rapidement* pour indiquer le mode de programmation**. Continuer à appuyer sur les boutons pendant 5 secondes avant de les relâcher.

ÉTAPE 3
Répéter l'étape 1 et l'étape 2 avec la base 2.

Une télécommande est maintenant programmée pour faire fonctionner deux bases.

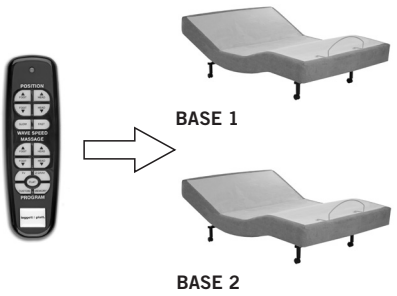

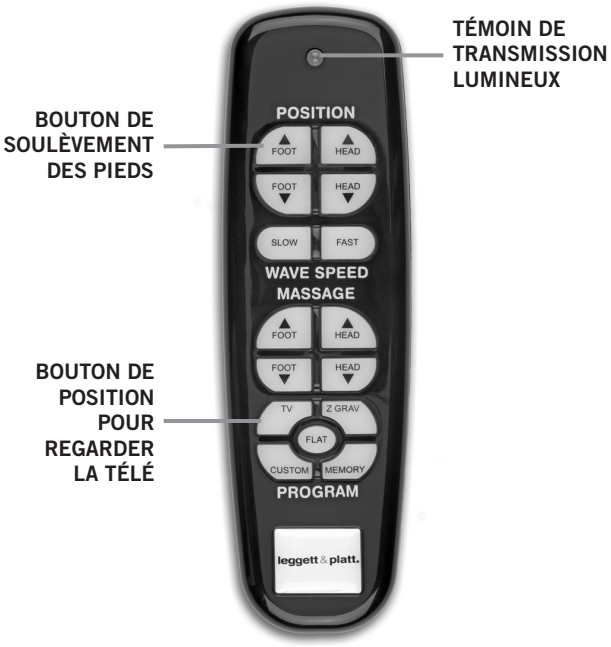

FIGURE 9

PROGRAMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (2 télécommandes - 2 bases)

ÉTAPE 1 (BASE 1)
Débrancher le cordon d'alimentation électrique de la base réglable. Attender 30 secondes, ensuite brancher à nouveau le cordon dans la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 2
Sur la télécommande, appuyer simultanément sur les *boutons de soulèvement des pieds ed de position pour regarder la télé* (**FIGURE 9**). **Le témoin de transmission lumineux *clignotera lentement* et ensuite *clignotera rapidement* pour indiquer le mode de programmation.** Continuer à appuyer sur les boutons pendant 5 secondes avant de les relâcher.

ÉTAPE 3
Répéter l'étape 1 et l'étape 2 avec la télécommande 2.

ÉTAPE 4 (BASE 2)
Débrancher le cordon d'alimentation électrique de la base réglable. Attender 30 secondes, ensuite brancher à nouveau le cordon dans la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 5
Sur la télécommande, appuyer simultanément sur les *boutons de soulèvement des pieds et de position pour regarder la télé* (**FIGURE 9**). **Le témoin de transmission lumineux *clignotera lentement* et ensuite *clignotera rapidement* pour indiquer le mode de programmation.** Continuer à appuyer sur les boutons pendant 5 secondes avant de les relâcher.

ÉTAPE 6
Répéter l'étape 4 et l'étape 5 avec la télécommande 2.

Deux télécommandes sont maintenant programmées pour faire fonctionner deux bases.

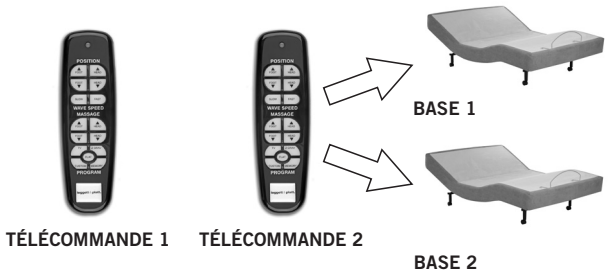

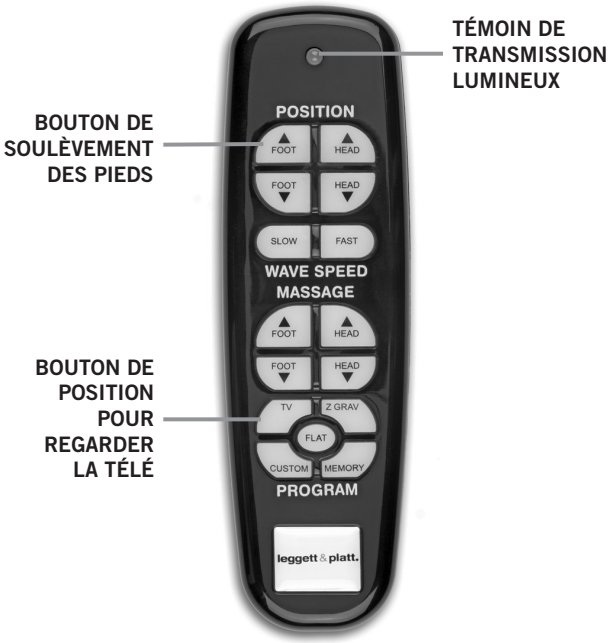

FIGURE 9

REMARQUE

FAIRE FONCTIONNER SEULEMENT UNE (1) TÉLÉCOMMANDE À LA FOIS. SI VOUS FAITES FONCTIONNER DEUX (2) TÉLÉCOMMANDES EN MÊME TEMPS, CECI CAUSERA UNE INTERRUPTION DES SIGNAUX RF ET EMPÊCHERA LE FONCTIONNEMENT DES DEUX TÉLÉCOMMANDES.

PROGRAMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (séparer 2 bases)

ÉTAPE 1 (BASE 1)
Débrancher le cordon électrique de la base réglable. Attender 30 secondes, ensuite brancher à nouveau le cordon dans la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 2
Sur la télécommande, appuyer simultanément sur les *boutons de soulèvement des pieds ed de position pour regarder la télé* (**FIGURE 9**). **Le témoin de transmission lumineux *clignotera lentement* et ensuite *clignotera rapidement* pour indiquer le mode de programmation.** Continuer à appuyer sur les boutons pendant 5 secondes avant de les relâcher.

ÉTAPE 3
Répéter l'étape 1 et l'étape 2 avec la télécommande 1. ***Remarque : Attender 90 secondes avant de commencer l'étape 4.***

ÉTAPE 4 (BASE 2)
Débrancher le cordon d'alimentation électrique de la base réglable. Attender 30 secondes, ensuite brancher à nouveau le cordon dans la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 5
Sur la télécommande, appuyer simultanément sur les *boutons de soulèvement des pieds et de position pour regarder la télé* (**FIGURE 9**). **Le témoin de transmission lumineux *clignotera lentement* et ensuite *clignotera rapidement* pour indiquer le mode de programmation.** Continuer à appuyer sur les boutons pendant 5 secondes avant de les relâcher.

ÉTAPE 6
Répéter l'étape 4 et l'étape 5 avec la télécommande 2.

Le fonctionnement indépendant des télécommandes est maintenant rétabli (la télécommande 1 fait fonctionner la base 1; la télécommande 2 fait fonctionner la base 2).

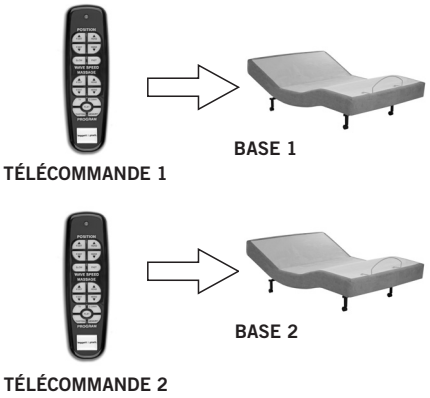

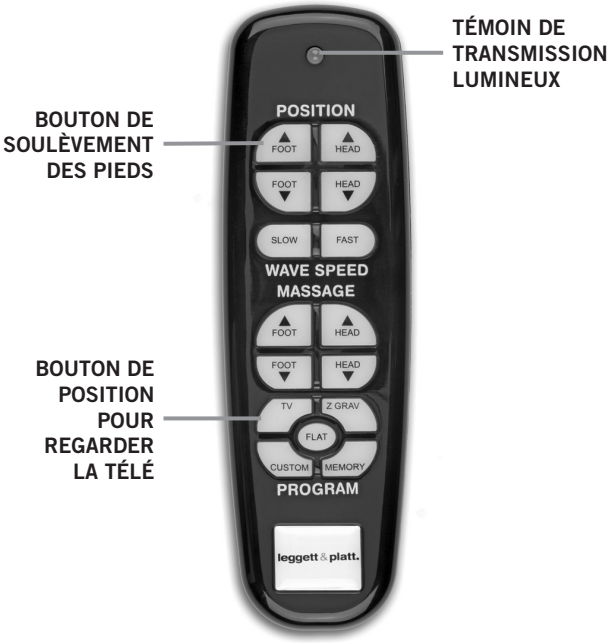

FIGURE 9

REMARQUE

FAIRE FONCTIONNER SEULEMENT UNE (1) TÉLÉCOMMANDE À LA FOIS. SI VOUS FAITES FONCTIONNER DEUX (2) TÉLÉCOMMANDES EN MÊME TEMPS, CECI CAUSERA UNE INTERRUPTION DES SIGNAUX RF ET EMPÊCHERA LE FONCTIONNEMENT DES DEUX TÉLÉCOMMANDES.

DÉPANNAGE

Dans le cas où la base réglable ne fonctionnerait pas, faire une recherche des symptômes et des solutions possibles indiquées sur le tableau ci-après :

SYMPTÔME	SOLUTION
La télécommande s'allume et semble pouvoir fonctionner, mais n'active pas la base.	• Vérifiez que le cordon électrique est branché dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre. ***L'utilisation d'un dispositif de protection contre les surtensions avec mise à la terre est recommandée*** Tester la prise en branchant un autre appareil qui fonctionne.
Aucune fonction de la base ne s'active.	• Programmer la télécommande (voir les procédures de programmation dans la section *Programmation de la télécommande* dans ce manuel). • Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 30 secondes et le rebrancher pour réinitialiser les composants électroniques. • Le disjoncteur électrique s'est peut-être déclenché. Vérifier la boîte de distribution électrique. • Dispositif de limiteur de surtension ou prise électrique défectueux. Tester la prise en branchant un autre appareil qui fonctionne.
La télécommande ne s'illumine pas.	• Remplacer les piles dans la télécommande.
La section tête ou pied s'élève, mais ne revient pas à la position horizontale (à plat).	• Le mécanisme de la base est obstrué. Élever la base et vérifier s'il y a une obstruction. Retirer l'obstruction. • La section de la tête est peut-être trop proche du mur. • La tête de lit est peut-être trop proche du bord du matelas. Vérifier qu'il y a une distance entre 1,5 po (38,1 mm) à 2 po (50,8 mm) entre les supports de la tête de lit et le matelas. Ajuster si nécessaire.
Bruit excessif du moteur de massage.	• Vérifier que les supports de la tête de lit ont été enlevés pendant l'installation. Retirer les supports de tête de lit si elles sont toujours fixées au-dessous du côté de la base. • Si la base se trouve sur un plancher dur, glisser des morceaux de tapis ou des coupes à roulettes en caoutchouc sous chaque pied ou roulette de la base. (Vous reportez à la feuille des accessoires pour des informations sur la commande de coupe à roulette.) • Soulever la section tête ou pied une courte distance (avec la télécommande) afin de réaligner les mécanismes pour soulever ou abaisser avec la plateforme du support de base. • Vérifier que la base n'est pas placée contre un mur, une table de nuit ou un autre objet pouvant causer une vibration ou un bruit. • Si la base est installée sur un cadre de lit, vérifier que les moteurs de massage ne causent pas une vibration du cadre de lit (ou des éléments du cadre de lit). • Vérifier que la quincaillerie de fixation de la tête de lit est fermement serrée (si utilisée).

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Communiquez avec le service à la clientèle en composant le numéro sans frais (800-888-3078) pour commander les accessoires indiqués dans le tableau ci-dessous.

ACCESSORY DESCRIPTION	CODE	IMAGE
Supports de tête de lit - jumeau XL	4B6117	
Supports de tête de lit - à deux places XL ou grand	4B6118	
Roulettes verrouillables munies d'un bouton à poussoir (jeu de 4 pièces)	4B1806	
Trousse de raccordement de lits (pour joindre deux bases ensemble)	4B7410	
Cuvettes en caoutchouc pour les roulettes (jeu de 4 pièces)	4B1034	
Pieds de 4 po (jeu de 4 pièces)	4B1833	
Pieds de 5 po (jeu de 4 pièces)	4B2100	
Pieds de 7 po (jeu de 4 pièces)	4B2101	

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN, 3 ANS ET 25 ANS

Dans cette garantie : La **« base réglable »** signifie la fondation de lit réglable vendu par L&P au détaillant. La « base réglable » n'inclut pas le matelas. **« L&P »** signifie Leggett & Platt, Incorporated. **« Acheteur »** et **« Vous »** signifie le client qui est l'acheteur original de la présente base réglable fabriquée par L&P. Cette garantie n'est pas transmissible. **« Date de début de garantie »** signifie soit (i) la date à laquelle Vous avez acheté une base L&P neuve et inutilisée ou (ii) la date de fabrication de cette base réglable L&P si vous avez acheté une base réglable qui a été utilisée comme modèle de plancher ou de présentation. L&P Vous garantit cette base réglable selon les conditions et réduisant au prorata de la durée indiquée ci-dessous. Vous devez soumettre un avis de toutes les réclamations au titre de la garantie à L&P de la manière indiquée ci-dessous et elles doivent être reçues par L&P à l'intérieur de la durée de la garantie applicable.

1RE ANNÉE DE GARANTIE COMPLÈTE
Pour la première année de garantie à compter de la date de début, votre base réglable est garantie contre les défauts non exclus de main-d'œuvre ou de matériaux de L&P. Au cours de la première année à compter de la date de début de la garantie, L&P réparera ou remplacera (sans frais pour Vous) toute partie de la base réglable défectueuse et L&P déboursera tous les frais autorisés de main-d'œuvre et de transport associés à la réparation ou le remplacement de toute pièce jugée défectueuse.

2E ET 3E ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE
De la deuxième année à la troisième année depuis la date de début de la garantie, L&P remplacera toute pièce jugée défectueuse de la base réglable et qui n'est pas exclue de la présente garantie. Vous êtes responsable de payer les frais de service et de transport liés aux frais de réception et d'installation de toute pièce neuve.

4E ANNÉE À LA FIN DE LA 25E ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE
Commençant la quatrième année à compter de la date de début de garantie jusqu'à la fin de la 25e année de garantie à compter de la date de début de garantie, L&P remplacera toute pièce en acier et mécanique jugée défectueuse de la base et qui n'est pas exclue de la présente garantie. **La présente garantie ne couvre aucune appareil électronique ou pièce électrique, aucun moteur d'entraînement ou moteur de massage.** Vous êtes responsable de payer pour les frais de service et de transport liés à la réception et à l'installation de la pièce neuve ainsi que d'une partie des frais de remplacement de la pièce en acier et mécanique, calculés sur le nombre de mois pendant lesquels vous possédiez la base depuis le quatrième anniversaire de la date de début de la garantie. À la fin de la vingt-cinquième année, aucune partie des frais de remplacement n'est couverte par L&P. Vous serez tenu de payer 1/22e du coût en cours de la pièce de remplacement en question multiplié par le nombre d'années ayant dépassé la troisième année depuis la date de début de la garantie. Cette partie est calculée en utilisant la formule suivante : le coût de la pièce divisé par 22 [étant le nombre d'années entre la 4e année et la 25e année inclusivement], multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles la base vous appartenait depuis la fin des trois premières années. Par exemple, si vous faites une réclamation pour une pièce admissible à la garantie au cours de la 5e année depuis la date de début de la garantie, vous seriez tenu de payer : le prix de la pièce en question 100 $ divisé par 22, multiplié par 2 = 9,09 $.

CONDITIONS ADDITIONNELLES
Cette garantie nécessite d'aviser L&P de toute réclamation pour des réparations ou des pièces de remplacement.

EXCLUSIONS :
Cette garantie ne s'applique pas à (a) tout dommage causé par Vous; (b) s'il y a eu des réparations ou des remplacements de pièces de la base réglable par de une personne non autorisée; (c) si la base réglable a mal été manipulée (que ce soit lors du transfert ou par d'autres moyens), soumise à des abus physiques ou électriques ou une mauvaise utilisation, ou opérée autrement de manière incohérente avec les procédures d'opération et d'entretien décrites dans le Manuel du propriétaire et dans cette garantie; (d) un dommage aux matelas, tissus, câbles, cordons électriques ou articles fournis par des revendeurs (veuillez communiquer avec le revendeur pour des informations sur la garantie pour lesdits articles); (e) s'il y a eu une modification de la base **réglable sans le consentement préalable écrit par L&P**; ou (f) les frais pour des appels de service non nécessaires, incluant les frais pour les appels à domicile dans le but unique de Vous éduquer sur la base réglable ou trouver une connexion d'alimentation satisfaisante.

Cette garantie sera nulle si la limite de poids recommandée n'est pas observée (vous reportez à la section avis du Manuel du propriétaire) ou si Vous vendez, donnez ou transférez la base à une autre personne .

Toutes réparations ou tout remplacement à votre base réglable ou de ses composants en vertu des conditions de la présente garantie limitée ne dépassent pas la garantie en vigueur à compter de la date de début de garantie. Cette limite de durée peut ne pas s'appliquer dans certaines juridictions incluant la province de Québec.

La décision de réparer ou de remplacer des pièces défectueuses au titre de la présente garantie sera prise, ou entraînera la décision, par L&P à son choix et à sa seule discrétion.

Suite à la page suivante.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN, 3 ANS ET 25 ANS

La réparation ou le remplacement sera le seul recours de l'acheteur. L&P ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage spécial, indirect, accidentel ou consécutif ni d'aucun autre dommage, réclamation ou perte n'étant pas expressément couverte par les conditions de la présente garantie.

Cette garantie limitée ne comprend pas le remboursement pour des frais ou dépenses de nuisance, dépose, installation, temps de configuration, perte d'usage, transporte ou autres dépenses. L&P et ses techniciens de service ne pourront être tenus responsables du déplacement de meubles ou autres articles qui ne sont pas fixés à la base réglable afin de pouvoir exécuter e service sur la base réglable.

Vous seul êtes responsable de procurer suffisamment d'espace et d'accessibilité à la base réglable. Dans le cas où un technicien ne pourrait exécuter une réparation en raison d'un manque d'accessibilité, l'appel de service vous sera facturé et il faudra reprendre rendez-vous pour effectuer la réparation.

L&P ne fait aucune autre garantie, exprès ou implicite, et toutes les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation pour un usage particulier sont rejetées par L&P et exclues de la présente entente.

Certains états américains n'autorisent pas l'exclusion ou la limite sur les dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à Vous.

Cette garantie Vous donne des droits légaux spécifiques et Vous pourriez avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre. Cette garantie est valide dans les 50 états américains, le District de Columbia, Puerto Rico ainsi que les 10 provinces et 3 territoires du Canada.

Pour obtenir le service à la clientèle au titre de la présente garantie limitée, veuillez aviser L&P par courrier, téléphone, courriel ou en ligne aux adresses indiquées ci-dessous :

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

téléphone sans frais : 1.800.888.3078
en ligne : lpadjustablebases.com
courriel : accustomerservice@leggett.com

VEUILLEZ NE PAS COMMUNIQUER AVEC VOTRE REVENDEUR DÉTAILLANT NI AUCUN AUTRE PERSONNEL DU SERVICE

NATIONWIDE CUSTOMER SERVICE toll free: **(800) 888-3078**

© 2014 Leggett & Platt Adjustable Bed Group, a division of Leggett & Platt Incorporated

DESIGNED, ENGINEERED & ASSEMBLED USA